


Benutzerhandbuch

DE

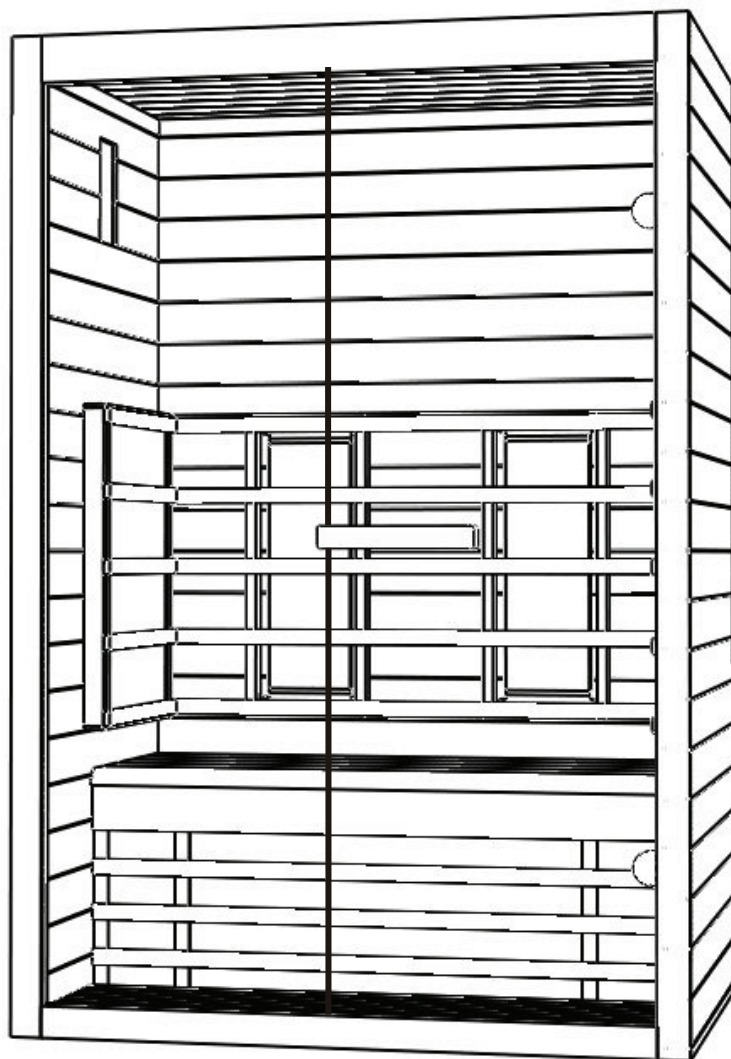

Infrarotkabine
VENUS VITAL

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Schreiben Sie sich die Seriennummer der Kabine am Schaltkasten auf, da diese Nummer bei Reparaturen oder der Bestellung von Ersatzteilen erforderlich ist.

ACHTUNG

Montage und Reparatur dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden!

Überprüfen Sie die Stromversorgungsleistung und stellen Sie vor der Montage sicher, dass die geerdete Steckdose ordnungsgemäß angeschlossen ist. Verwenden Sie ausschließlich Originalteile. Verwenden Sie die Steckdose nicht zusammen mit anderen Geräten.

Schalten Sie die Leistungseinheit der Kabine aus, wenn sie nicht verwendet wird.

Stellen Sie die Kabine in einem Innenraum auf einer flachen, ebenen und trockenen Fläche auf.

GEFAHR

Auf die Heizkörper darf kein Wasser gelangen. In der Infrarotkabine darf kein Duschkopf installiert werden. Bei Abdeckung der Heizelemente besteht Brandgefahr durch Überhitzung. Die Heizkörper dürfen keinesfalls abgedeckt werden!

Halten Sie feuergefährliche oder leicht entflammbare Materialien/Objekte (beispielsweise Handtücher) stets von den Heizelementen fern. Die Heizelemente dürfen während und kurz nach der Benutzung nicht berührt werden, da aufgrund heißer Teile Verbrennungsgefahr besteht.

Das Leuchtmittel wird während der Verwendung der Kabine heiß. Muss das Leuchtmittel ausgetauscht werden, trennen Sie die Stromversorgung der Kabine und lassen Sie das Leuchtmittel vor dem Auswechseln abkühlen. Wird der Elektroanschluss beschädigt, muss er entweder vom Hersteller oder von einem lizenzierten Elektriker ausgetauscht werden!


WARNUNG

Wenn Sie krank sind oder andere gesundheitliche Probleme haben, insbesondere Herzleiden oder Kreislaufstörungen, oder Medikamente einnehmen, sollten Sie vor Nutzung der Infrarotkabine einen Arzt befragen. Kinder und gebrechliche Personen dürfen sich niemals ohne Aufsicht in der Kabine befinden.

Wenn Sie während der Nutzung der Infrarotkabine Unbehagen verspüren, verlassen Sie die Kabine sofort und konsultieren Sie Ihren Arzt. Nach der Einnahme von Alkohol, starken Medikamenten oder Betäubungsmitteln dürfen Sie auf keinen Fall die heiße Infrarotkabine betreten!



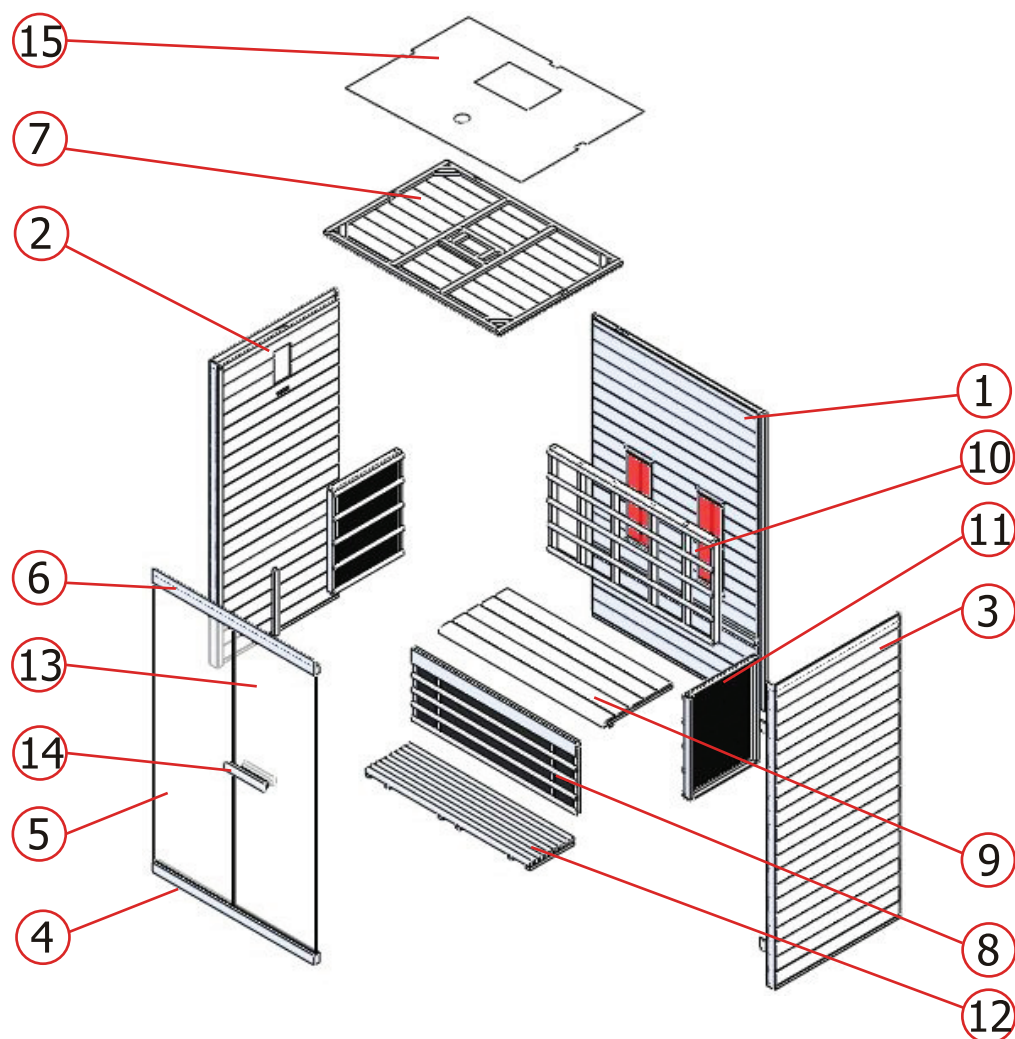


Technische Daten

Modell		Venus Vital
Kabinenmaterial		Hemlock
Länge		1286 mm
Breite (Tiefe)		907 mm
Höhe		1900 mm
Spannung		230 Volt, 50 Hz
Heizelemente	Typ	Halogen-Heizelemente & Karbonplatte
	Gesamtleistung	1840 W 7,7 A
	Rückwand	400 W x 2 (G220 Halogen)
	Vorderwand	250 W x 2 (Karbonplatte)
	Waden	340 W x 1 (Karbonplatte)
	Boden	100 W x 2 (Karbonplatte)

TEILELISTE**Einzelteile der Kabine (Abweichungen möglich)**

NR.	NAME	MENGE	Kisten-Nr.
1	Rückwand (1860 x 1190 x 43 mm)	1	1
2	Seitenwand 1 (mit Bedienfeld, 1900 x 898 x 48 mm)	1	2
3	Seitenwand 2 (1900 x 898 x 48 mm)	1	2
4	Türquerleiste (unten, 1166 x 70 x 40 mm)	1	1
5	Frontglas (1759 x 597 x 6 mm)	1	4
6	Türquerleiste (oben, 1166 x 90 x 40 mm)	1	1
7	Deckenplatte (1268 x 888 x 28 mm)	1	3
8	Bankstützplatte (1188 x 450 x 33 mm)	1	3
9	Bankoberflächenplatte (1188 x 500 x 33 mm)	1	1
10	Hinteres Schutzgitter (1122 x 661 x 54 mm)	1	1
11	Seitenschutzgitter (500 x 661 x 54 mm)	2	2
12	Bodenplatte (1186 x 320 x 50 mm)	1	1
13	Glastür (1725 x 572 x 6 mm)	1	4
14	Türgriff (außen: 300 x 40 x 45 mm; innen: 235 x 40 x 45 mm)	2	3
15	MDF-Abdeckung (1268 x 888 x 3 mm)	1	3

Zubehörteile (Abweichungen möglich)

						
Glas-Clip	Gummistreifen	Φ 4 x 45	Φ 4 x 25	Φ 4 x 12	Φ 6 x 60	Verbundschraube
1 Stk.	4 m	22 Stk.	8 Stk.	4 Stk.	2 Stk.	4 Stk.

MONTAGEANLEITUNG

Hinweise zur Montage

Entfernen Sie die Transportverpackung und prüfen Sie vor der Montage, ob die Infrarotkabine vollständig und in einwandfreiem Zustand geliefert wurde.

Für die Montage der Kabine sind mindestens zwei Personen erforderlich.

Überprüfen Sie die Senkung und den Durchmesser der Bohrlöcher, um eine Beschädigung des Holzes zu vermeiden.

Für die Installation ist eine Mindestraumhöhe von 2020 mm erforderlich.


Werkzeuge



Schraubendreher




Bandmaß

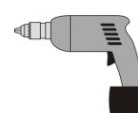

Bohrmaschine



Spiralbohrer

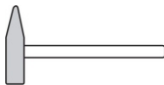

Hammer



Inbus-Schlüssel



Cutter



Wasserwaage





Bleistift



Stehleiter


MONTAGEANLEITUNG

Montageschritte

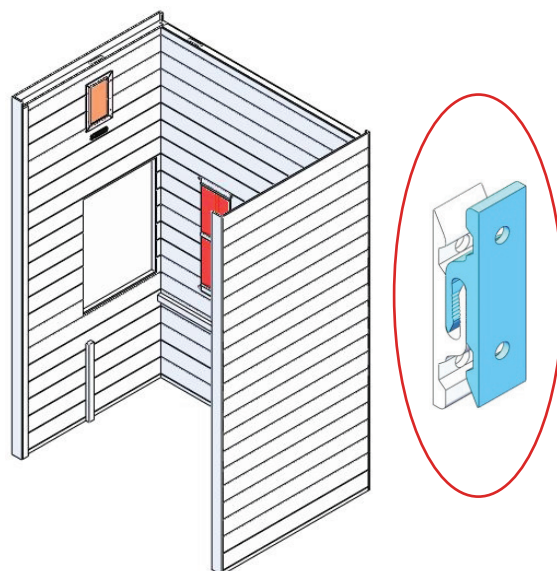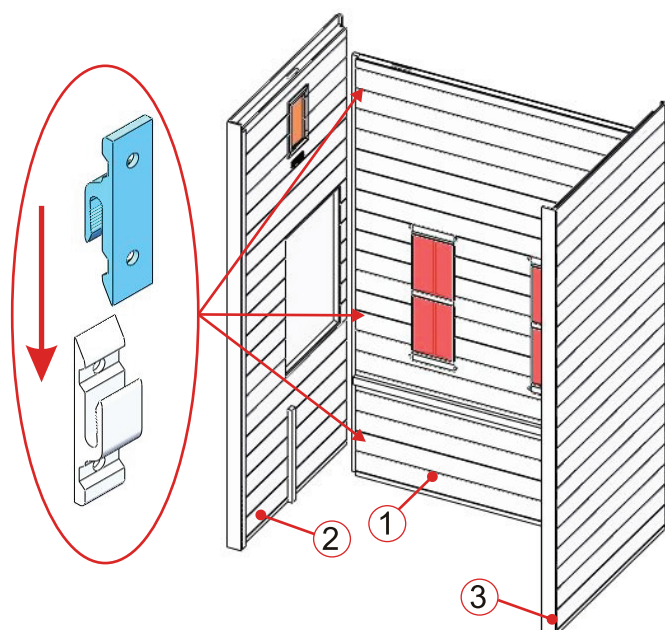


Hinweis:
Rückwand verfügt über Lüftungsschlitze.
5 cm Abstand zur nächsten Wand einhalten!

(1)

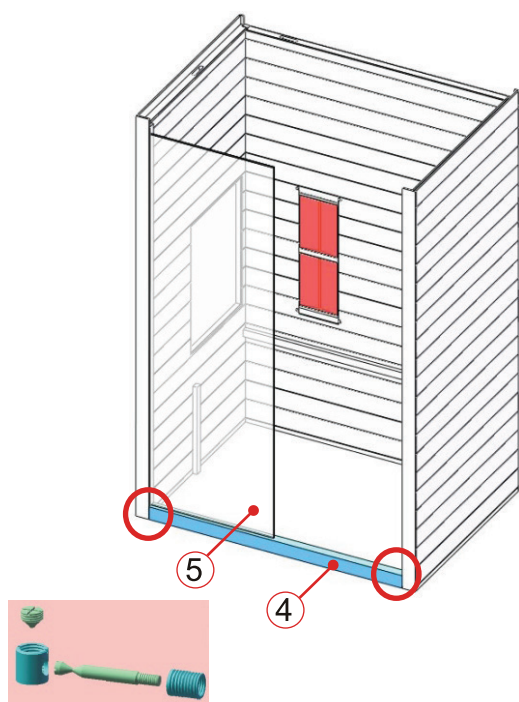








(2)

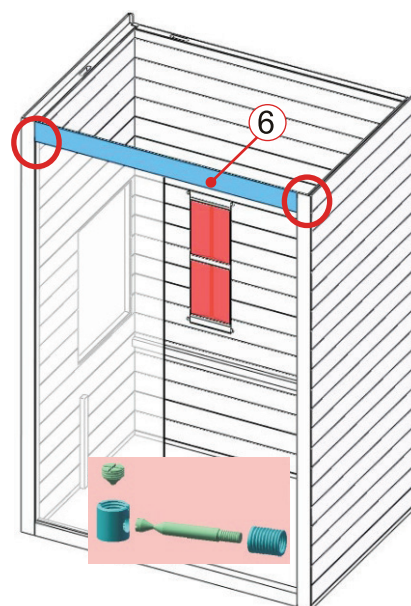

(3)

MONTAGEANLEITUNG







Montageschritte

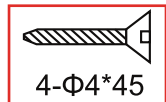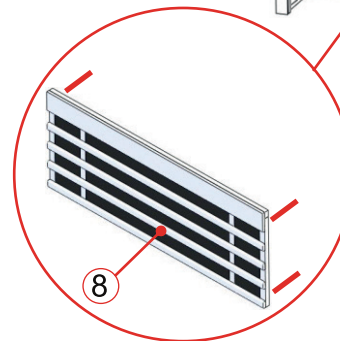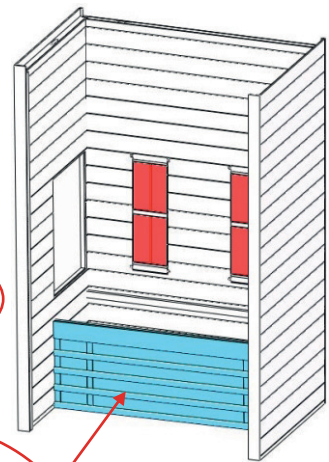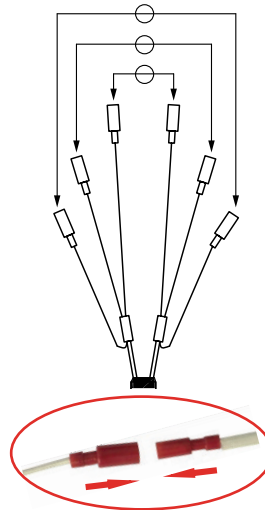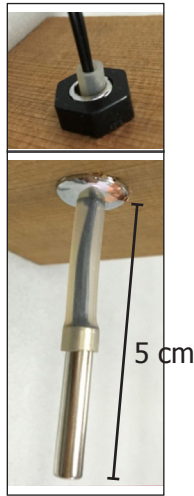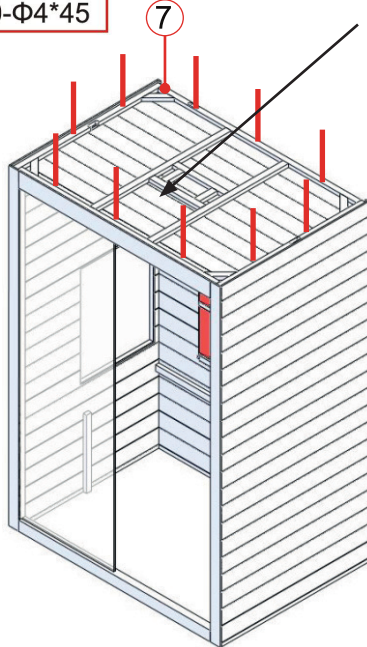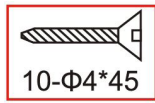

Hinweis: Schließen Sie die Kabel für die Waden-Heizelemente an.


(4)

(5)

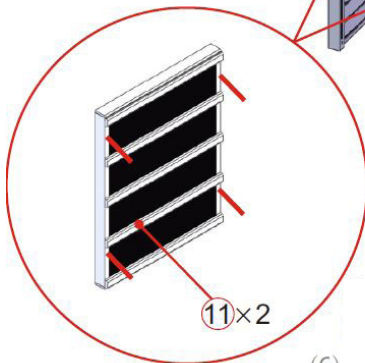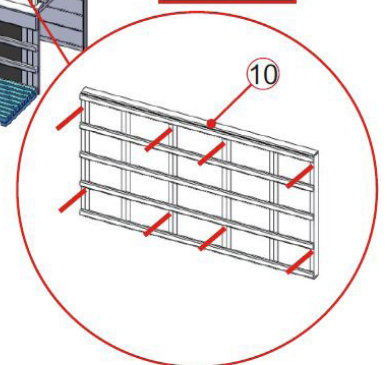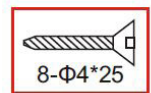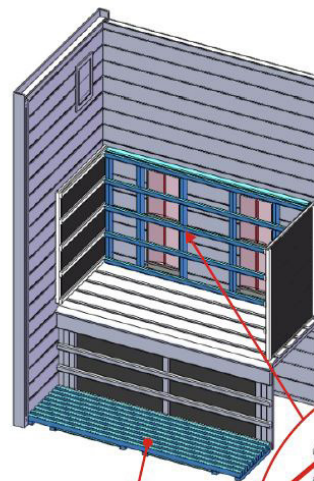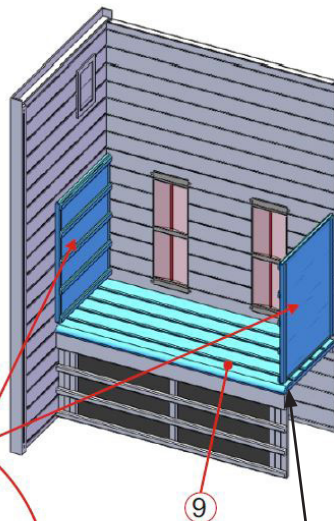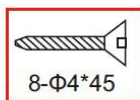


(6)

(7)

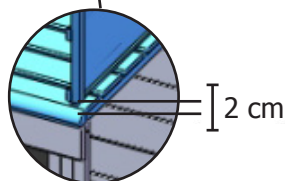

MONTAGEANLEITUNG

Montageschritte

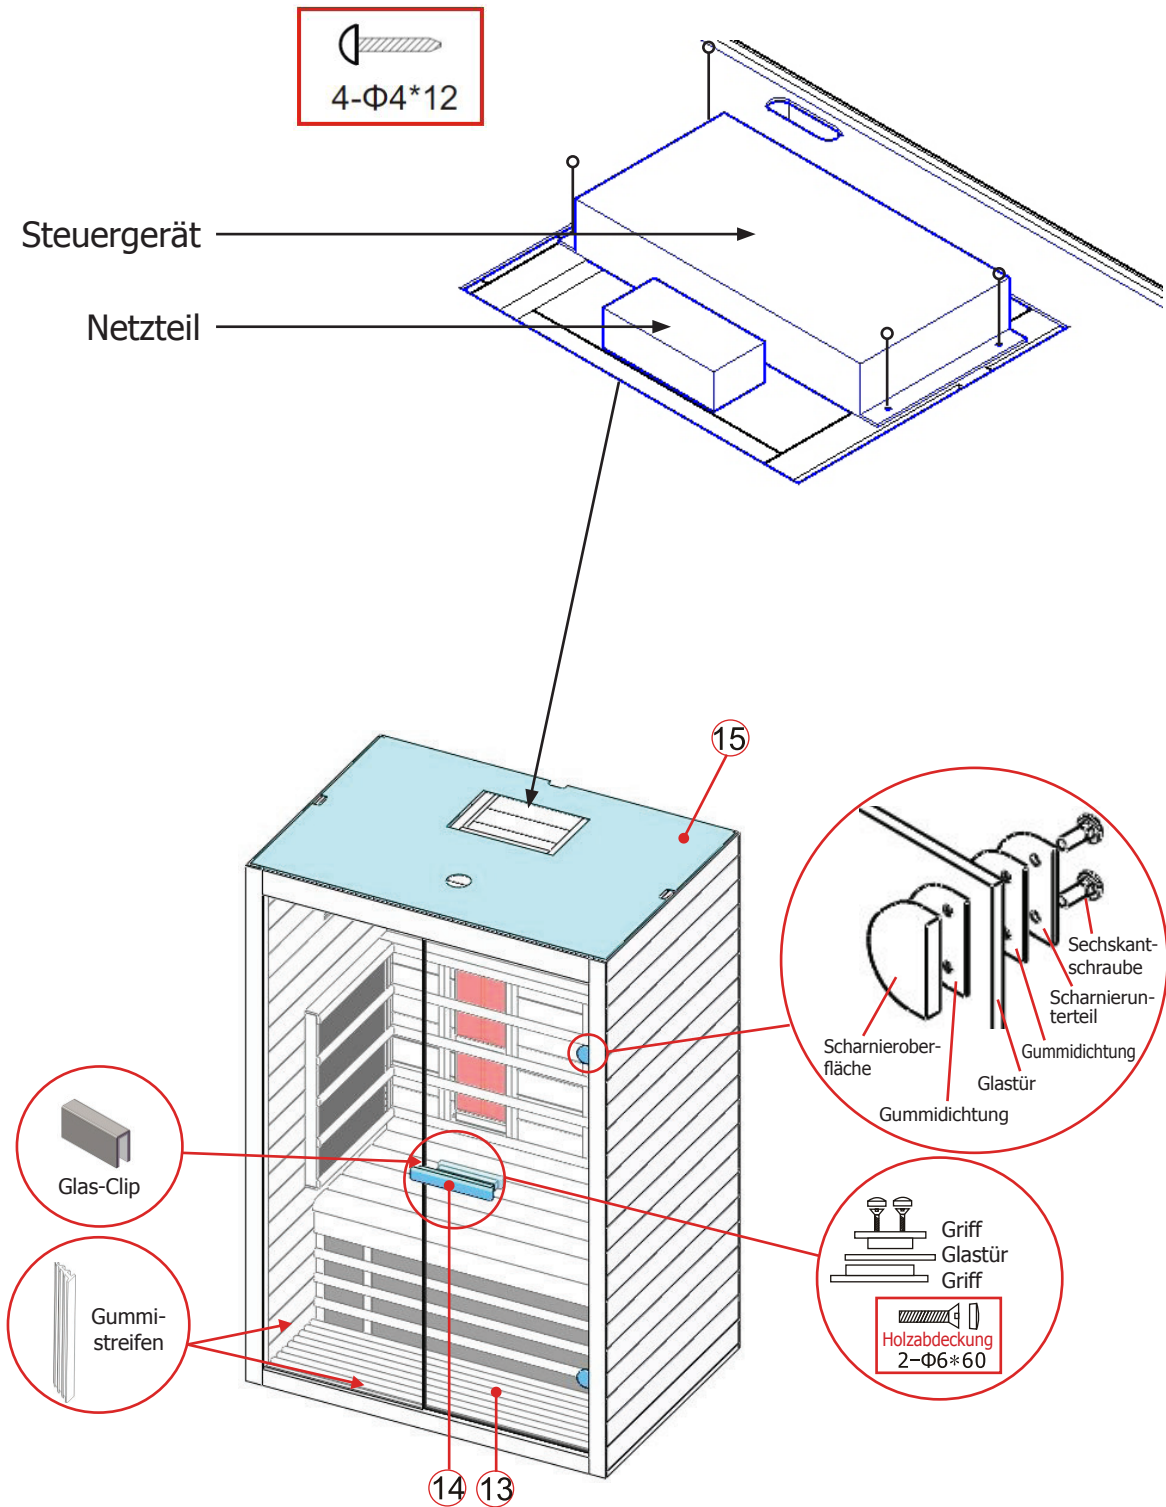



Hinweis: Schließen Sie alle Kabel auf dem Dach der Kabine an.

(8)

BEDIENUNGSANLEITUNG




Verbinden Sie die Leistungseinheit mit der Wandsteckdose. Auf dem Display beginnt die LED-Anzeige zu blinken. Nun können die Infrarotheizelemente, die Leuchte und die Musikfunktion eingeschaltet werden.

1) Inbetriebnahme

Drücken Sie auf , um die Kabine einzuschalten. Die Heizelemente beginnen zu heizen. Die Dauer wird automatisch auf 99 Minuten eingestellt und die Lufttemperatur in der Kabine wird angezeigt. Wenn Sie erneut auf , werden die Heizelemente ausgeschaltet.




Drücken Sie einzeln auf , , oder , um die Intensität der Heizelemente an der Vorderseite, der Rückseite bzw. für die Waden im Bereich 100–0 % einzustellen.

2) Temperatureinstellungen



Auf dem oberen Display wird die Lufttemperatur angezeigt. Wenn Sie auf , können Sie die gewünschte Temperatur (35–60 °C) mithilfe der Tasten  und  einstellen. Ist die Temperatur erreicht, werden die Heizelemente automatisch abgeschaltet. Fällt die Temperatur um 4 °C unter die zuvor eingestellte Temperatur, werden die Heizelemente automatisch wieder eingeschaltet.

Bitte beachten Sie Folgendes: Die in der Kabine maximal erreichbare Temperatur kann niedriger als die gewünschte Temperatur sein. Dies ist abhängig von der Temperatur außerhalb der Kabine. Standardmäßig ist eine Temperatur von 40 °C voreingestellt.

3) Zeiteinstellungen

Auf dem unteren Display wird die Dauer angezeigt. Wenn Sie auf , können Sie mit den Tasten  /  die gewünschte Zeit (5–90 Minuten) einstellen. Die Minuten werden heruntergezählt. Erreicht der Count-Down „00“, werden die Heizelemente automatisch ausgeschaltet.

4) Farblicht

Durch kurzes Drücken auf , können Sie die gewünschte Farbe (sieben Farben verfügbar) auswählen. Durch langes Drücken auf , wechseln Sie zu einem automatischen Wechselmodus, in dem die Farbe alle fünf Sekunden geändert wird.

5) Lüfter

Für den Lüfter können drei Modi eingestellt werden: automatisch, manuell, beenden. Der Automatikmodus wird beim Einschalten der Heizelemente aktiviert. Im Automatikmodus wird der Lüfter eingeschaltet, wenn die eingestellte Lufttemperatur in der Kabine erreicht wird.

Wenn Sie einmal auf , drücken, wird der manuelle Modus aktiviert und der Lüfter eingeschaltet.

Drücken Sie ein weiteres Mal auf die Taste, wird der Modus „beenden“ aktiviert und der Lüfter ausgeschaltet.



6) MP3-Player

Wenn die Stromversorgung des MP3-Players eingeschaltet ist, drücken Sie lange auf die Taste „M“, um den MP3-Player zu aktivieren. Wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist, wird automatisch eine Datei von diesem Gerät wiedergegeben. Andernfalls wird standardmäßig die Bluetooth-Funktion des MP3-Players aktiviert. Schalten Sie anschließend die Bluetooth-Suchfunktion des Mobiltelefons ein und suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät „FJF - BT“. Nach der erfolgreichen Verbindung mit dem Telefon kann der MP3-Player Musik wiedergeben. (Hinweis: Jedes Mobiltelefon kann nur mit einem MP3-Player verbunden werden.) Drücken Sie auf „▶“, um die Wiedergabe anzuhalten.

Drücken Sie auf „◀◀“ bzw. „▶▶“, um den vorherigen bzw. nächsten Titel abzuspielen.


Halten Sie „◀◀“ bzw. „▶▶“ gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

Der Lautstärkepegel kann im Bereich von 0 bis 32 geregelt werden.

Mit der Taste „M“ können Sie zwischen den Funktionen Bluetooth, MP3, externer Eingang und FM des MP3-Players wechseln.

Wenn Sie die Funktion FM ausgewählt haben und lange auf die Taste „▶“ drücken, sucht der MP3-Player automatisch nach Sendern und speichert diese (Kanäle von 87,5 MHz bis 108,5 MHz). Drücken Sie nach Beendigung der Suche auf „📶“ bzw. „📶“, gibt der MP3-Player den entsprechenden Sender wieder.

SCHALTPLAN

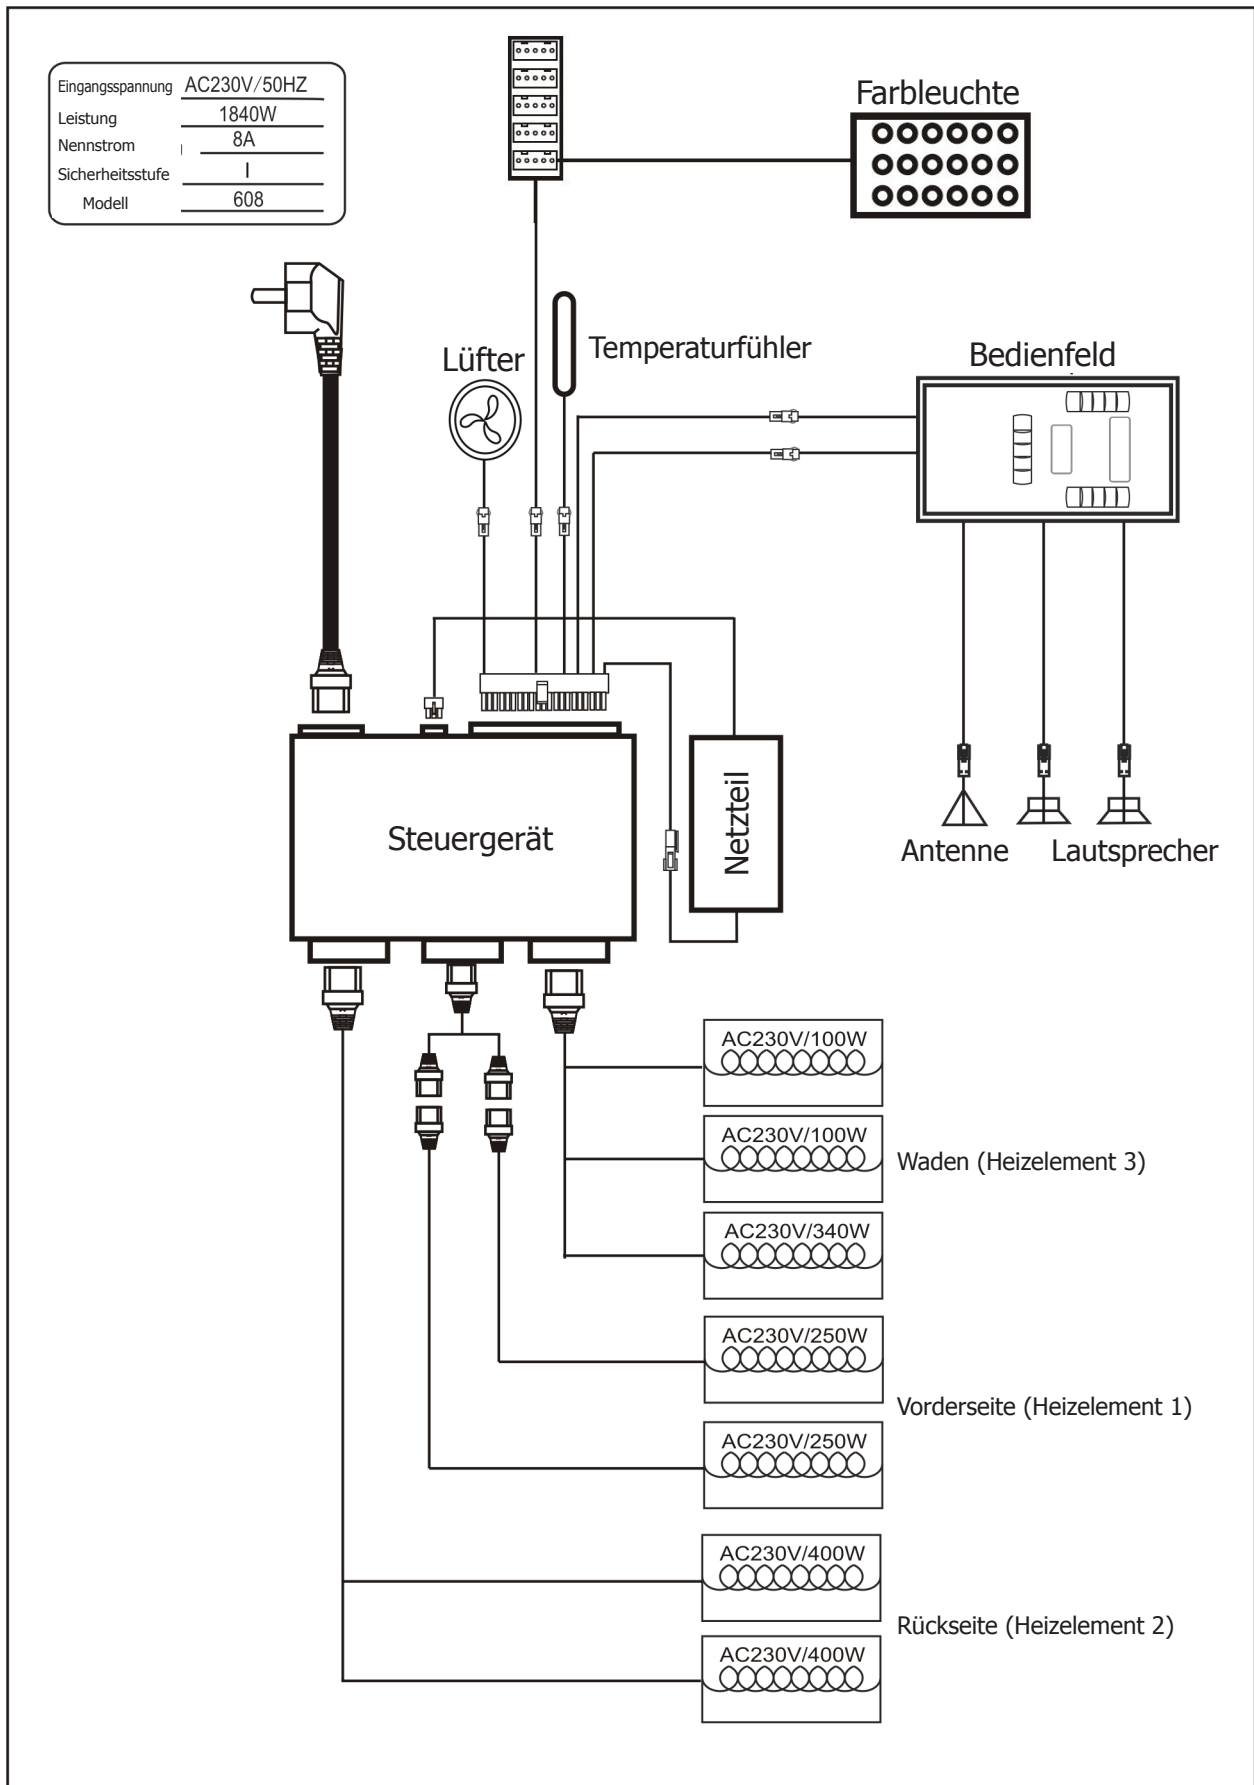

SERVICE**Gebrauchsanleitung**

Trinken Sie viel Flüssigkeit vor und nach der Verwendung der Infrarotkabine.

Trocknen Sie sich vollständig ab.

Die optimale Kabinentemperatur für eine angenehme Sitzung liegt zwischen 35 und 40 °C.

Spätestens nach einer Heizzeit von einer Stunde sollte die Kabine ausgeschaltet und eine Heizpause von mindestens 30 Minuten eingelegt werden.

Es wird empfohlen, nach der Nutzung warm zu duschen und sich zu entspannen.

Wartungsanleitung

Reinigen Sie die Kabine mit einem feuchten Baumwolltuch und trocknen Sie sie mit einem sauberen trockenen Tuch.

Reinigen Sie das Glas mit einem Fenster- oder Glasreiniger und einem weichen Tuch.

Es darf kein Wasser in das Bedienfeld fließen und das Bedienfeld darf nicht mit einem nassen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie zum Reinigen ein Putztuch, das nur leicht mit einer milden Seifenlösung (Geschirrspülmittel) befeuchtet ist.

Zur Reinigung der Kabine dürfen keine chemischen Reinigungsmittel verwendet werden.

Ziehen Sie die Schrauben der Bank alle drei Monate fest, um ein Lösen oder Abfallen zu verhindern.

Hinweis:

SERVICE

GARANTIEKARTE

Steuergerätekett

Füllen Sie dieses Formular aus, fotografieren/scannen Sie es, und senden Sie es per E-Mail an:

Kaufdatum: _____

Seriennummer: _____



Referenznummer: _____

Name: _____

Artikelzustand (ungeöffnet, vor Kurzem geöffnet oder gebraucht) _____


Kennzeichnen Sie in der folgenden Abbildung (mit einem Kreis), welches Heizelement oder welche Platte fehlerhaft ist.

Fügen Sie Bilder des fehlerhaften Elements als Anhang hinzu, und senden Sie sie per E-Mail.

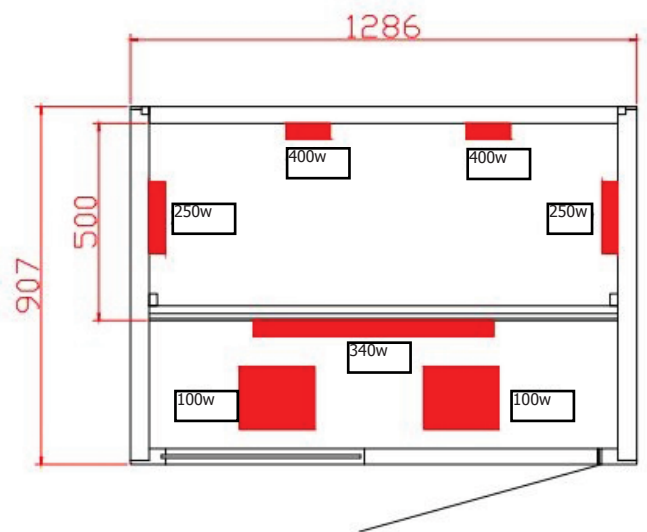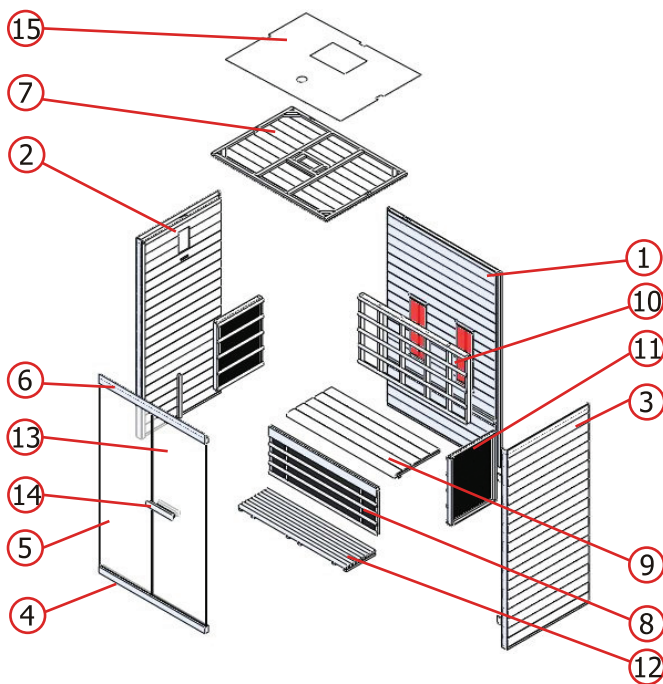

User's manual

EN

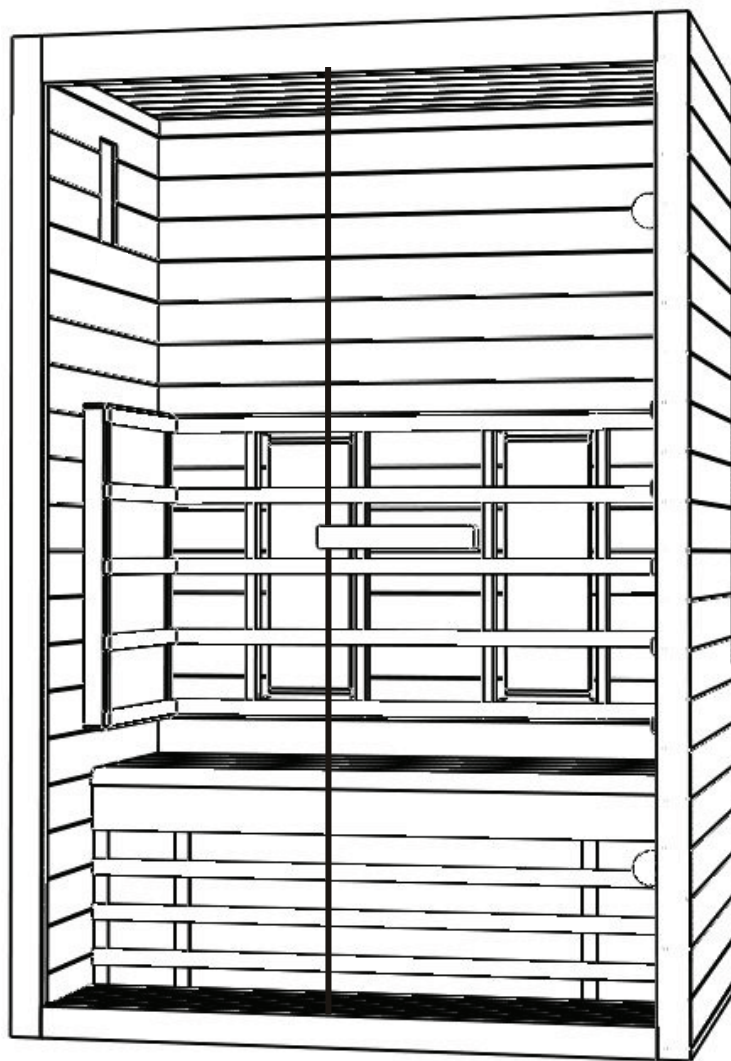

Infrared Cabin
VENUS VITAL

PREFACE

Thank you very much for purchasing our product.

Please read this manual carefully before assembling and save it afterwards. Please write down the control box serial number of the cabin as this number will be required in case of repair or order of spare parts.

ATTENTION

Installation and repair should only be done by a qualified electrician!

Check power supply rating and make sure the grounded outlet is correctly connected before installation.

Use original parts only. Do not share the outlet with any other appliances.

When not in use, turn off the cabin's power unit.

Locate your cabin indoors and on a flat, level and dry surface.

DANGER

Heaters shall not be subjected to water spray; shower heads shall not be installed within the infrared cabin.

Covering the radiator causes a fire hazard due to overheating. Do not cover the heaters!

Keep flammable or easily combustible materials/objects (eg.towels) away from the radiator at all times.

Do not touch the radiator during and shortly after use as a burning hazard exists due to hot parts.

The light bulb heats in use. If the bulb needs to be changed, unplug the cabin and let the bulb cool down before changing it.

Should the electrical connection get damaged, it must be replaced-either by the manufacturer or by a licensed electrician!

WARNING

If you suffer from illness or other health-related problems, especially heart conditions or circulatory disturbances or if you take medication, you should consult a doctor before using the infrared cabin.


Children and frail persons should never be in the cabin without supervision.

If you feel uncomfortable while using the infrared cabin, stop immediately and consult with your doctor.

Never go to a hot infrared cabin if you have taken alcohol, strong medicines or narcotics.



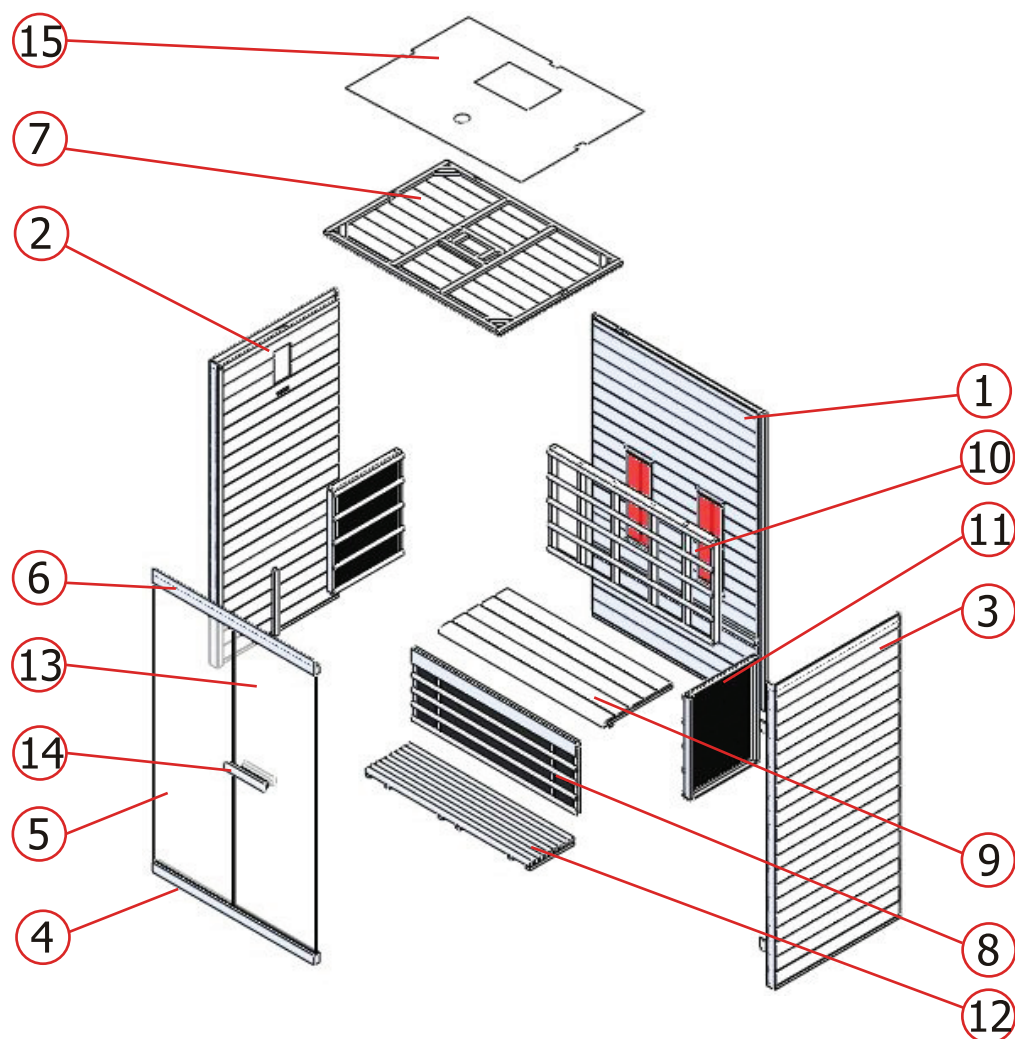


Technical data

Model		Venus Vital
Cabin material		Hemlock
Length		1286 mm
Width(depth)		907 mm
Height		1900 mm
Voltage		230 volt 50 Hz
Radiators	Type	Halogen radiators & carbon panel
	Total output	1840 W 7.7A
	Back panel	400 W x 2 (G220 halogen)
	Front panel	250 W x 2 (carbon panel)
	Calves	340 W x 1 (carbon panel)
	Floor	100 W x 2 (carbon panel)

PARTS LIST**Cabin Individual parts (variations possible)**

NO	NAME	Q'TY	Box No
1	Back panel (1860*1190*43 mm)	1	1
2	Side panel 1 (w/control panel 1900*898*48 mm)	1	2
3	Side panel 2 (1900*898*48 mm)	1	2
4	Door cross bar (lower, 1166*70*40 mm)	1	1
5	Front glass (1759*597*6 mm)	1	4
6	Door cross bar (upper, 1166*90*40 mm)	1	1
7	Top panel (1268*888*28 mm)	1	3
8	Bench support panel (1188*450*33 mm)	1	3
9	Bench surface panel (1188*500*33 mm)	1	1
10	Back guardrail (1122*661*54 mm)	1	1
11	Side guardrail (500*661*54 mm)	2	2
12	Floor panel (1186*320*50 mm)	1	1
13	Glass door (1725*572*6 mm)	1	4
14	Door handle (outside, 300*40*45 mm & inside, 235*40*45 mm)	2	3
15	MDF cover (1268*888*3)	1	3

Hardware parts (variations possible)

						
Glass Clip	Rubber strip	Φ 4*45	Φ 4*25	Φ 4*12	Φ 6*60	Mixed Screw
1 x	4 m	22 x	8 x	4 x	2 x	4 x

ASSEMBLE INSTRUCTIONS

Assemble tips

Please remove transport packaging and inspect that your infrared cabin has been delivered complete and intact before beginning assemble.

A least 2 persons are required for assemble of the cabin.

Please check the countersink and hole diameter of the drill holes to avoid damaging the wood.

The minimum room height required for installation is 2020 mm


Tools



Screwdriver




Tape measure

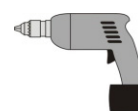

Electric drill



Spiral drill

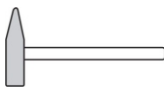

Hammer



Allen Wrench



Cutter





Spirit level



Pencil




Stepladder

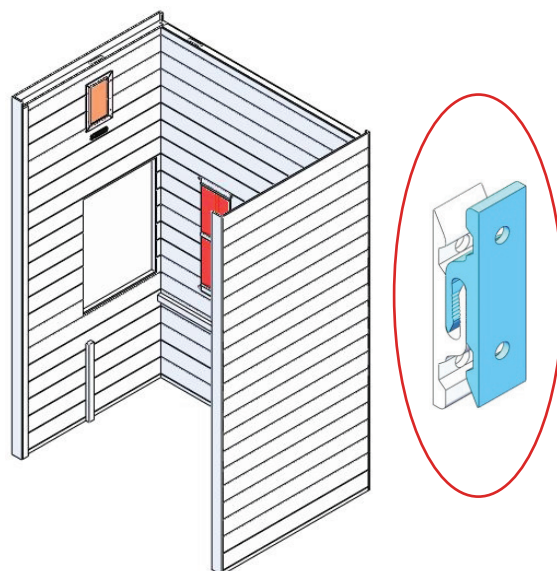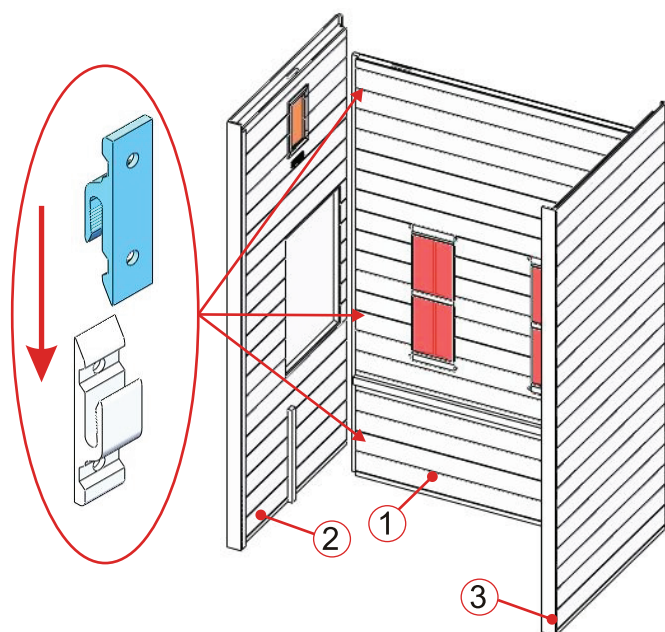
ASSEMBLE INSTRUCTIONS**Assemble steps**

**Note: Back panel has ventilation slots.
Must keep 5 cm away from the next wall!**

(1)

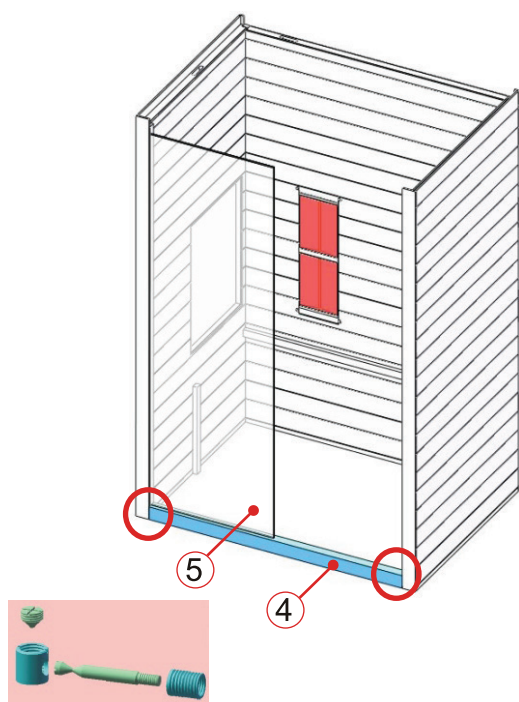







(2)

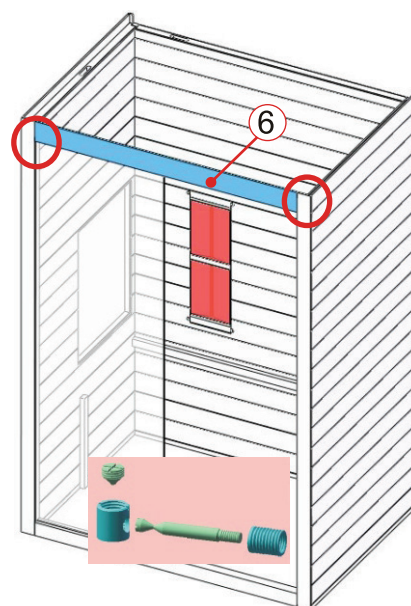

(3)

ASSEMBLE INSTRUCTIONS




Assemble steps

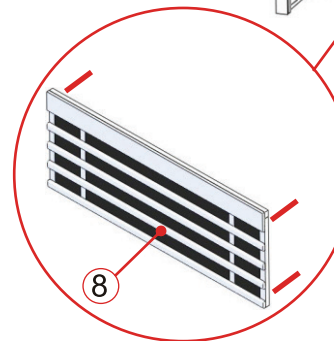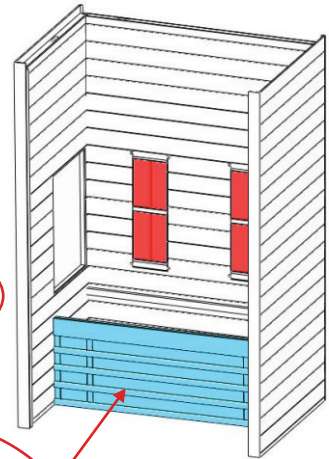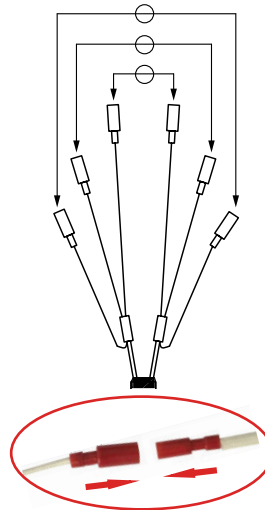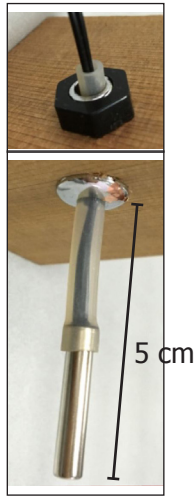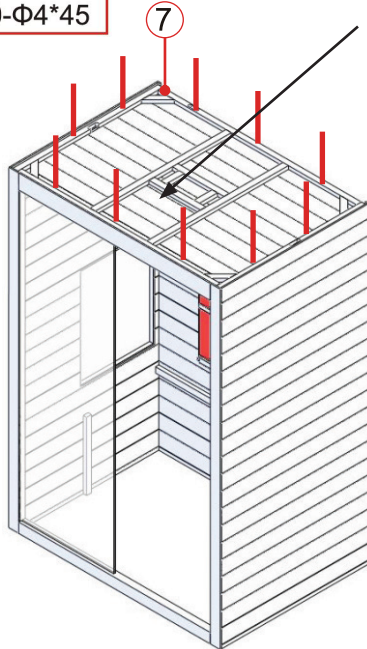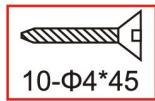




Note: Connect the calves heater cables.

(4)


(5)

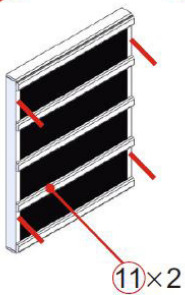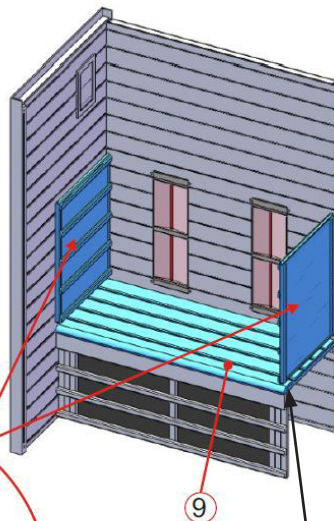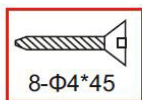

(6)

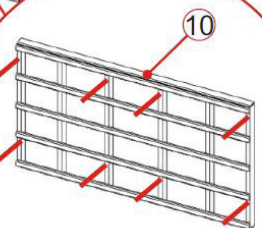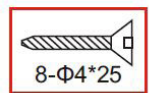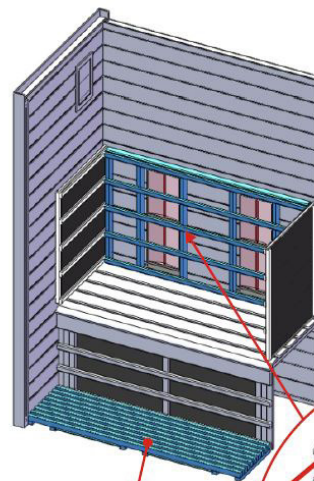


(7)

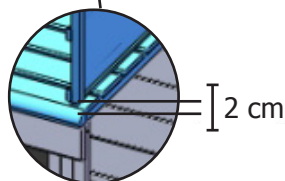

ASSEMBLE INSTRUCTIONS

Assemble steps

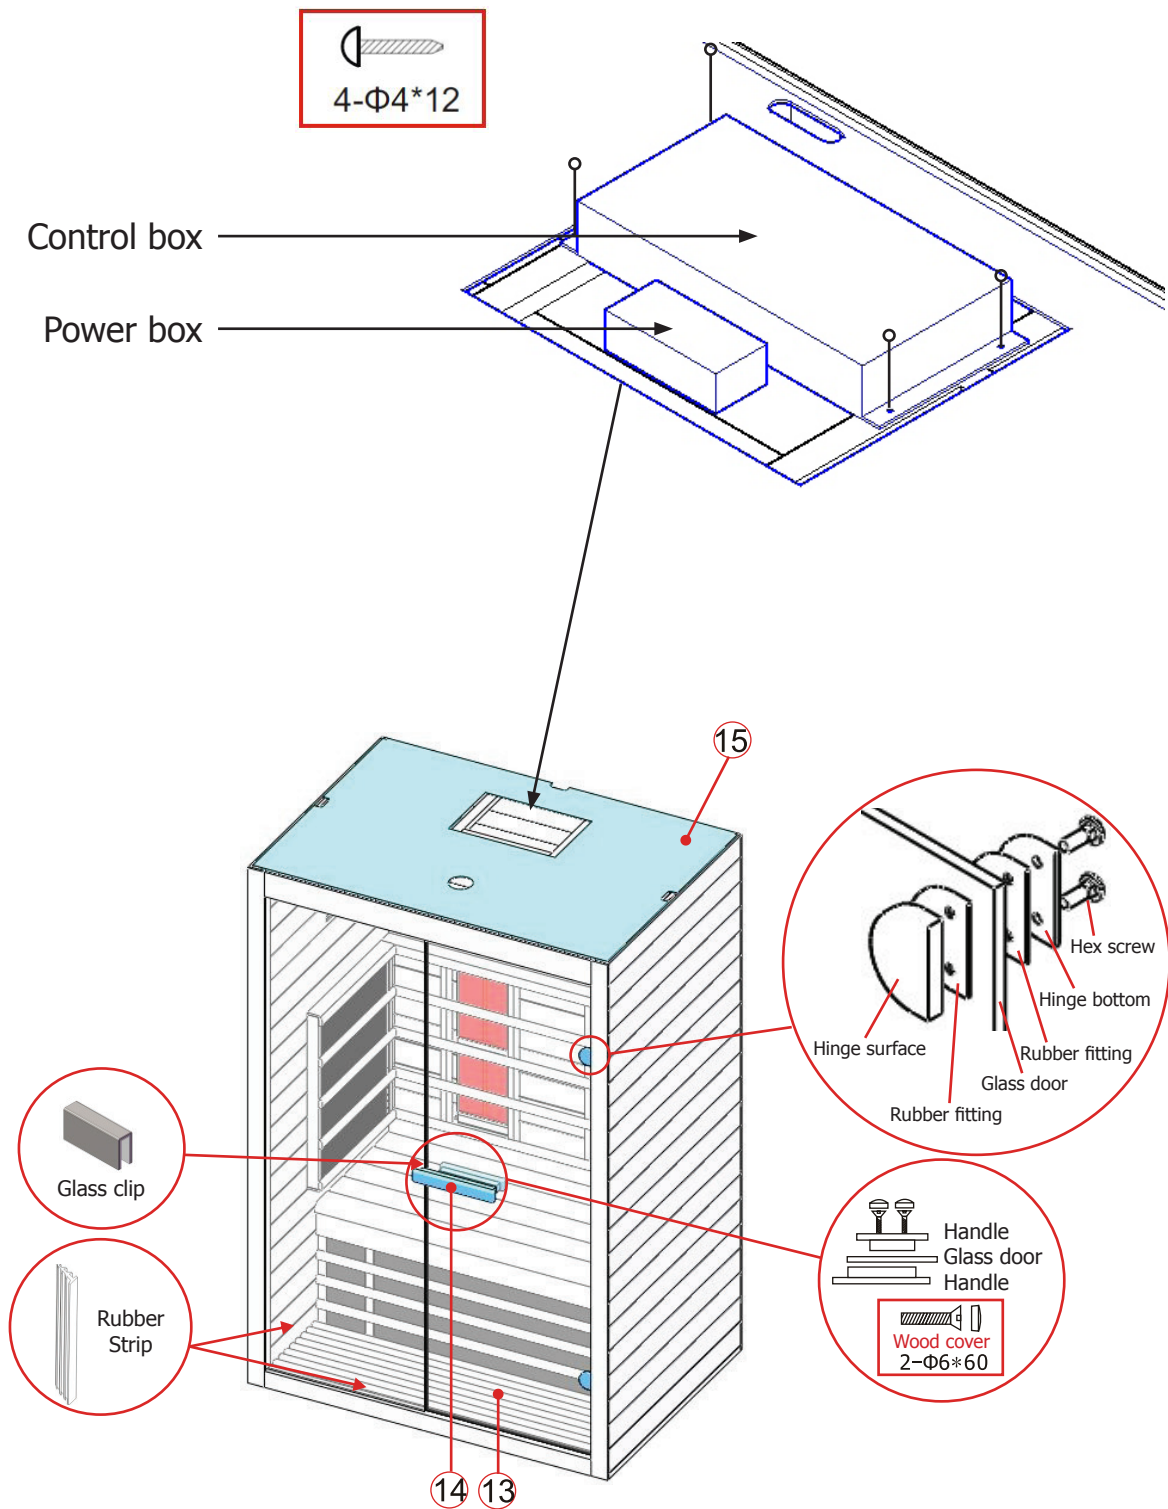



Note: connect all cables on the roof of the cabin




(8)

OPERATING INTRUCTIONS




Connect the power unit to wall outlet, the LED indicator will start to blink on the display. Now it is possible to switch on the infrared heaters, the light and the music function.

1) Startup

Press  to switch on the cabin and heaters start to work, the length of time is automatically set to 99 minutes and the air temperature inside the cabin will be displayed. Press  again switch off the heaters.

Press  /  /  separately to adjust the power intensity of front/back/calves heaters from 100%-0%.




2) Temperature settings

The upper display refers to the air temperature. Press , you can set the desired temperature (35-60°C) using the  /  keys. When at this temperature, the heaters will stop working automatically; When it fall 4°C below this temperature, the cabin will start up automatically.



Please note: The maximum air temperature reachable in the cabin may be lower than the desired temperature. This is dependent on the temperature outside the cabin. Default temperature=40°C.



3) Time settings


The lower display refers to the length of time. Press , you can set the desired time (5-90 mins) using the  /  keys. when count down to "00", the heaters will shut off automatically.

4) Colour light

Short press , you can set the desired colour (7 colors totally); Long press  to go into an automatically cycling mode, changing colour every 5 seconds.

5) Fan

The fan has three modes: automatic, manual , close. The automatic mode is present when the heaters switch on. In automatic mode, the fan switches on when the set cabin air temperature is reached.

Press  once for manual mode, the fan switches on. Press once more for close mode, it switches off.

6) Mp3 player

In the condition of connecting electricity, long press "M", the MP3 player power on, (if the player is inserted with a USB, it will acquiescently play USB file), otherwise, the MP3 player will turn on Bluetooth by default. Then turn on the Bluetooth search function of mobile phone and search "FJF - BT" Bluetooth device. The MP3 player can play music after successfully connecting the phone (Note: each mobile phone just can connect one MP3 player).

Press "▶" to pause playing. Press "◀◀", "▶▶" to play the previous/next song.


Press the "◀◀", "▶▶" key to adjust the volume plus or minus, the adjustment range is 0-32 level.

Press the "M" key, the MP3 player cycle Bluetooth-MP3-external input-FM function.

Long press "▶" in the FM state, the MP3 player search and save the channels automatically, (channels from 87.5 MHZ to 108.5 MHZ).

After the searching finish, press "📶" or "📶", the MP3 player broadcast the stored channels.

CIRCUIT DIAGRAM

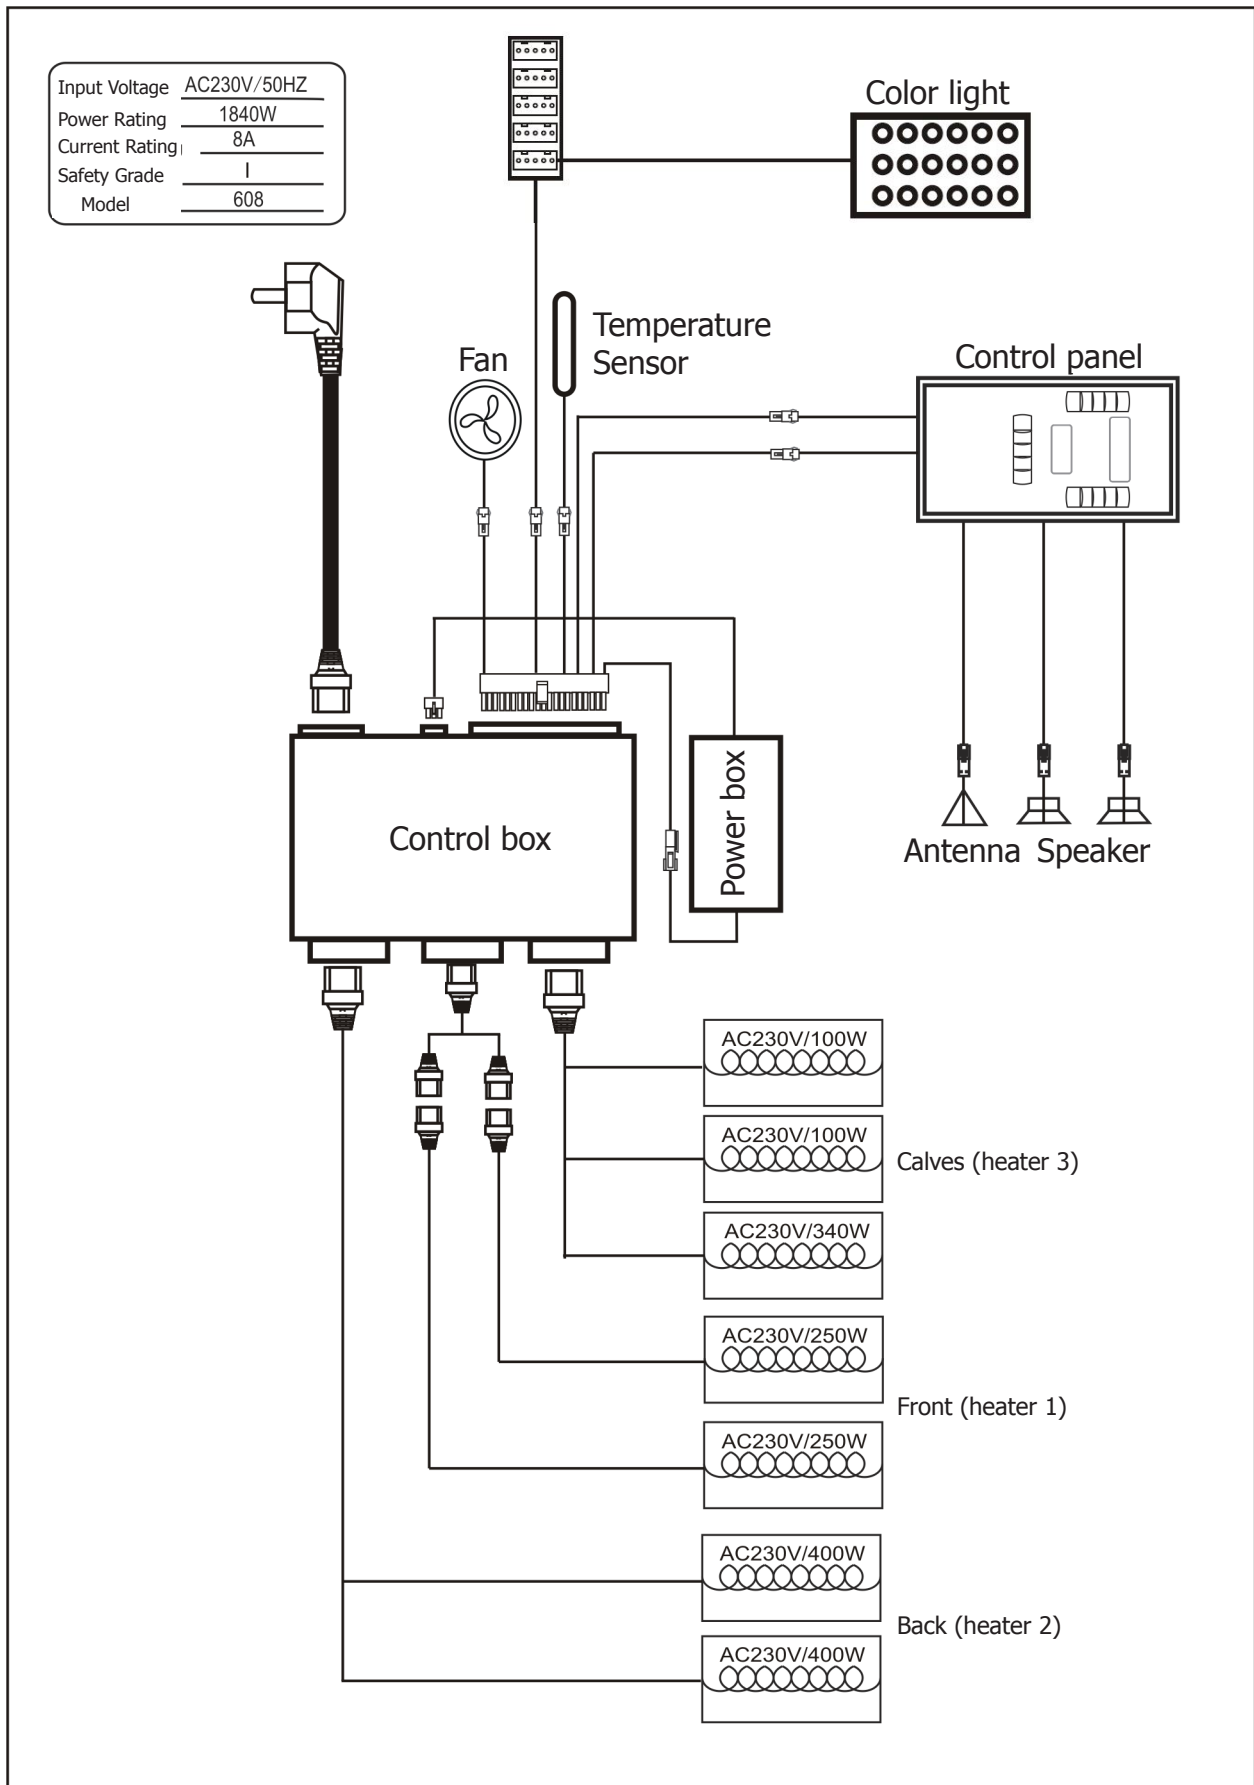

SERVICE**Use instructions**

Drink plenty of liquids before and after use of the infrared cabin.

Dry yourself off completely.

The optimal cabin temperature for a pleasant session lies between 35 and 40°C.

After a heating period of an hour at the latest, the cabin should be switched off and a heating brake of at least 30 minutes should be taken.

It is recommended to take a warm shower and relax after use.

Maintenance instructions

Clean the cabin with a damp cotton towel, dry with a clean dry towel.

Clean the glass with a window/glass cleaner and a soft cloth.

Do not pour water in the control panel or clean it with wet cloth. For cleaning purposes, use a cleaning cloth that has been only slightly moistened with a mild soapy solvent (dish detergent).

Do not use chemical detergents to clean the cabin.

Please fasten the screws of the bench once every three months, avoid the loose or drop off.

Notes:

SERVICE

GUARANTEE CARD

Control unit label

Fill in this form and make a picture of it and Email to:

Date of purchase: _____

Serial Number: _____



Reference number: _____

Name: _____

Article state (unopened, just opened or used): _____

Please encircle on picture below which heater or which panel has a fault.


Attach pictures of the problem and send them through email.

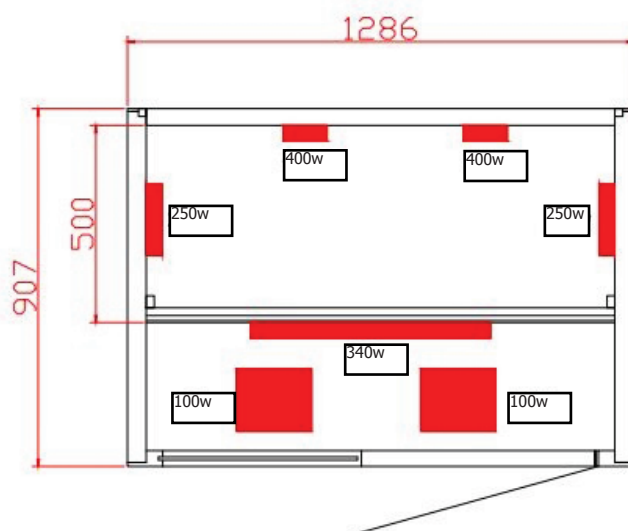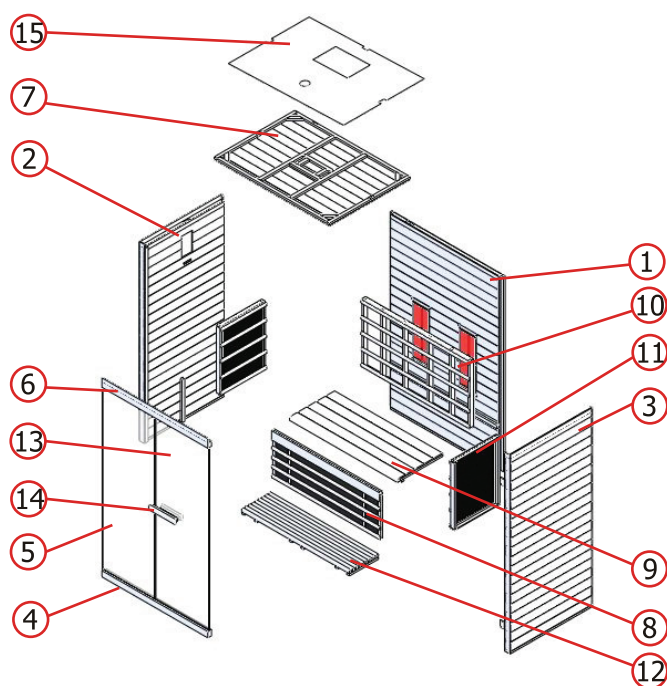

sentiotec **HARVIA**
DIVISION OF HARVIA GROUP

Mode d'emploi

FR

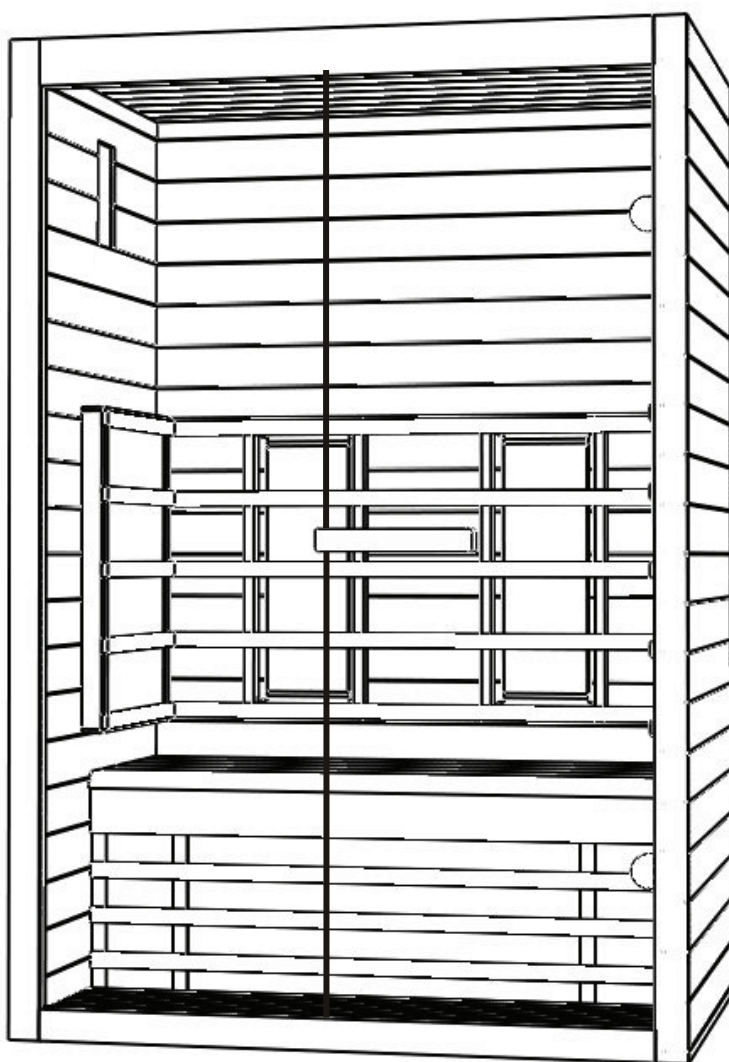

Cabine infrarouge
VENUS VITAL

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté notre produit.

Veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant le montage, puis le conserver. Veuillez noter le numéro de série du boîtier de commande de la cabine, car ce numéro est requis en cas d'une réparation ou d'une commande de pièces de rechange.

ATTENTION

L'installation et la réparation doivent toujours être effectuées par un électricien qualifié !

Contrôlez les caractéristiques de l'alimentation électrique et assurez-vous que la prise de terre est correctement raccordée avant l'installation. Utilisez uniquement des pièces originales. N'utilisez pas d'autres appareils sur la prise.

Lorsque vous ne l'utilisez pas, désactivez le bloc d'alimentation de la cabine.

Installez votre cabine à l'intérieur sur une surface plate, plane et sèche.

DANGER

Les radiateurs ne doivent pas être soumis à des projections d'eau ; ne pas installer de têtes de douche dans la cabine infrarouge. Le fait de recouvrir le radiateur entraîne un risque d'incendie dû à une surchauffe. Ne couvrez pas les radiateurs !

Maintenez toujours les matériaux/objets inflammables (par ex. serviettes) à l'écart du radiateur. Ne touchez pas le radiateur pendant ou juste après son utilisation : les pièces chaudes risquent de causer des brûlures. L'ampoule se réchauffe lorsqu'elle est allumée. Si l'ampoule doit être remplacée, débranchez la cabine et laissez l'ampoule refroidir avant de la remplacer.

En cas d'endommagement du raccordement électrique, faites-le remettre en ordre par le fabricant ou un électricien qualifié !


AVERTISSEMENT

Si vous souffrez d'une maladie ou d'autres problèmes de santé, en particulier de problèmes cardiaques ou circulatoires, ou si vous prenez des médicaments, consultez un médecin avant d'utiliser une cabine infrarouge. Les enfants et les personnes fragiles ne doivent jamais se tenir dans la cabine sans surveillance. Si vous ressentez un malaise lors de l'utilisation de la cabine infrarouge, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin. N'entrez jamais dans une cabine infrarouge sous l'influence d'alcool, de médicaments puissants ou de stupéfiants.

Données techniques

Modèle		Venus Vital
Matériau de la cabine		Pruche
Longueur		1286 mm
Largeur (profondeur)		907 mm
Hauteur		1900 mm
Tension		230 V 50 Hz
Radiateurs	Type	Radiateurs halogènes et panneau en carbone
	Puissance totale	1840 W 7,7 A
	Panneau arrière	400 W x 2 (G220 halogène)
	Panneau avant	250 W x 2 (panneau en carbone)
	Mollets	340 W x 1 (panneau en carbone)
	Sol	100 W x 2 (panneau en carbone)




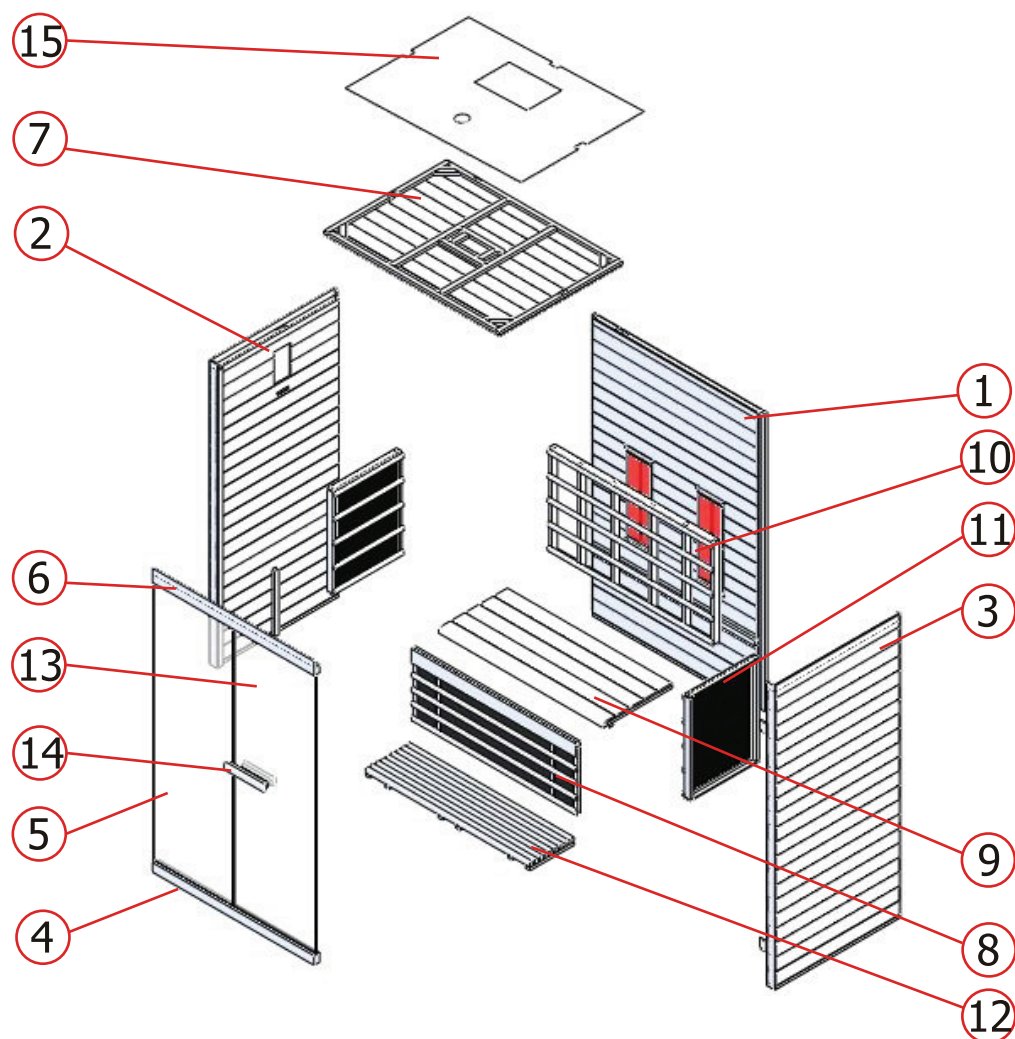

LISTE DES PIÈCES



Pièces de la cabine (variations possibles)

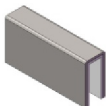N°	NOM	QTÉ	N° boîtier
1	Panneau arrière (1860*1 190*43 mm)	1	1
2	Panneau latéral 1 (avec panneau de commande 1900*898*48 mm)	1	2
3	Panneau latéral 2 (1900*898*48 mm)	1	2
4	Traverse de porte (inférieure, 1166*70*40 mm)	1	1
5	Fenêtre avant (1759*597*6 mm)	1	4
6	Traverse de porte (supérieure, 1166*90*40 mm)	1	1
7	Panneau supérieur (1268*888*28 mm)	1	3
8	Panneau de support de banc (1188*450*33 mm)	1	3
9	Panneau de surface de banc (1188*500*33 mm)	1	1
10	Garde-corps arrière (1122*661*54 mm)	1	1
11	Garde-corps latéral (500*661*54 mm)	2	2
12	Panneau de sol (1186*320*50 mm)	1	1
13	Porte en verre (1725*572*6 mm)	1	4
14	Poignée de porte (extérieure, 300*40*45 mm & intérieure, 235*40*45 mm)	2	3
15	Couvercle MDF (1 268*888*3)	1	3

Matériel (variations possibles)

						
Clip pour vitre	Bande en caoutchouc	Φ 4*45	Φ 4*25	Φ 4*12	Φ 6*60	Vis de montage
1 x	4 m	22 x	8 x	4 x	2 x	4 x

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Conseils pour le montage

Veuillez retirer l'emballage de transport et vérifier que la cabine infrarouge a bien été livrée en état complet et intacte avant de commencer le montage.

Au moins 2 personnes sont requises pour monter la cabine.

Veuillez contrôler le diamètre des fraisages et des perçages afin d'éviter d'endommager le bois.

Le lieu d'installation doit présenter une hauteur minimale de 2020 mm


Outils



Tournevis




Ruban à mesurer

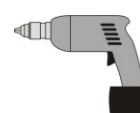

Perceuse électrique



Foret hélicoïdal

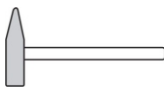

Marteau



Clé Allen



Cutter



Niveau à bulle





Crayon



Escabeau


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étapes de montage

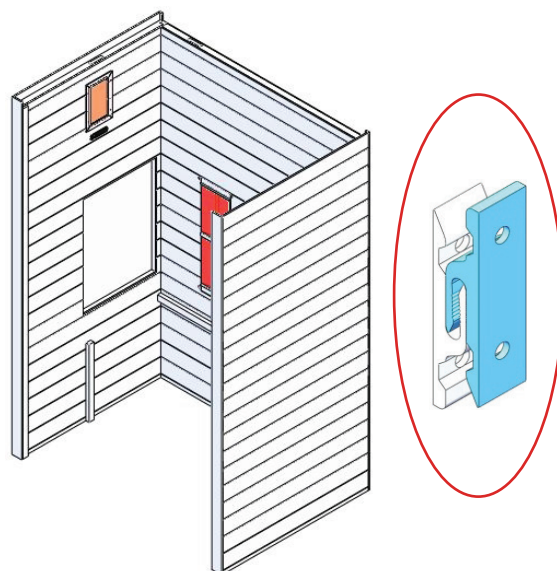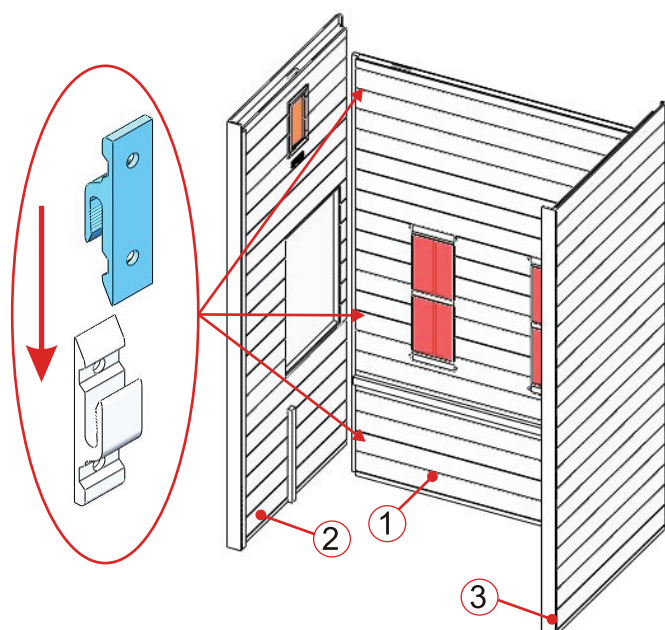


Remarque :
Les fentes de ventilation du panneau arrière doivent se trouver au moins à 5 cm d'une autre paroi!

(1)

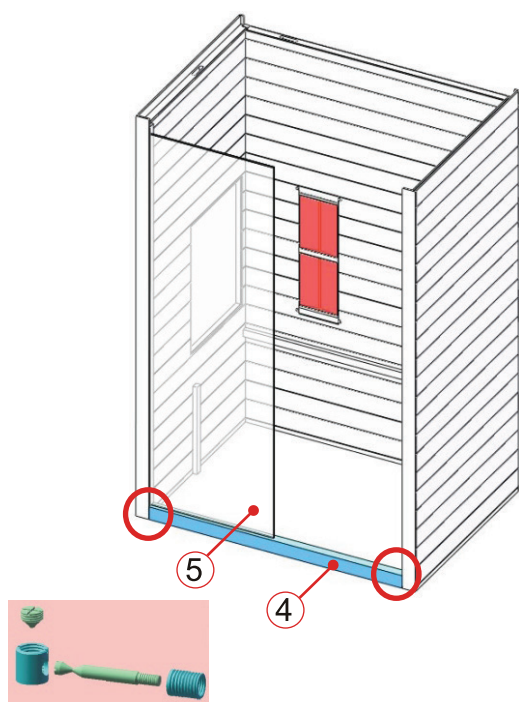







(2)

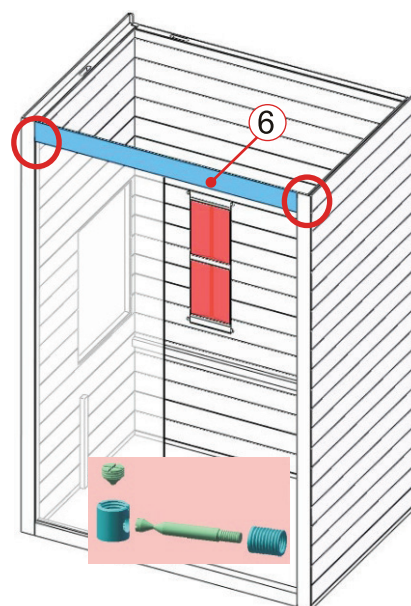

(3)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE




Étapes de montage

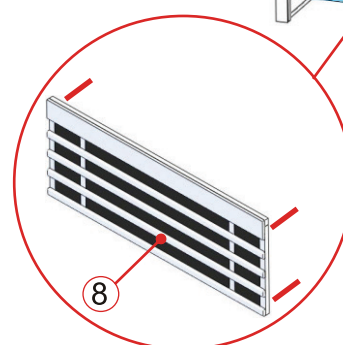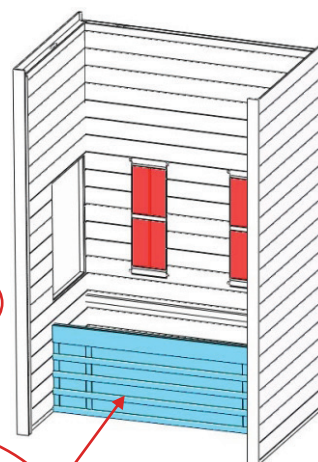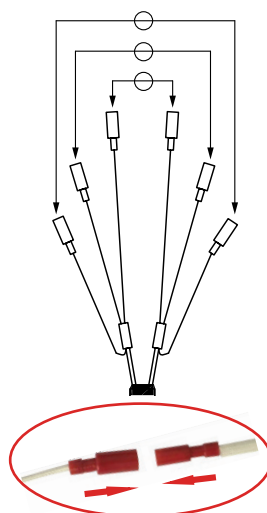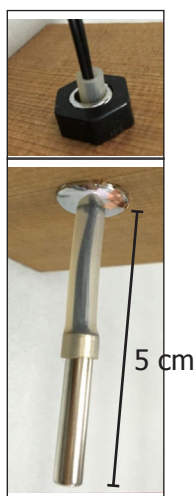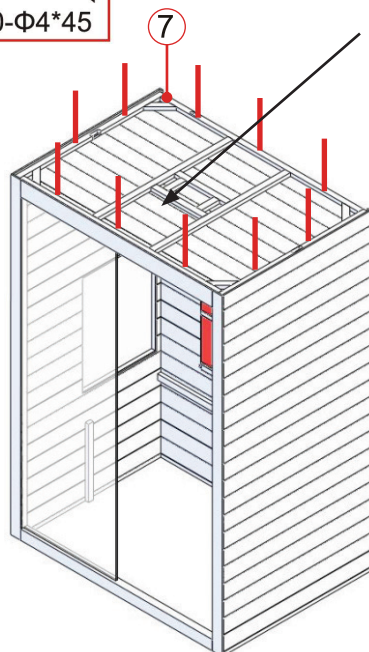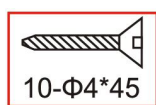




Note : raccordez le câble du chauffage des mollets.

(4)


(5)

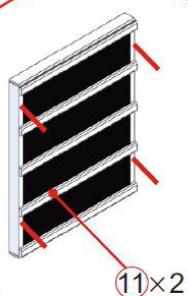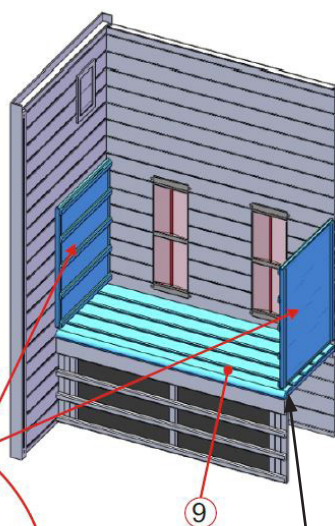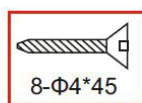

(6)

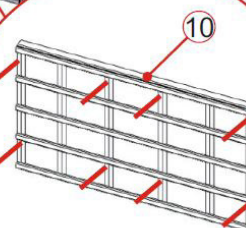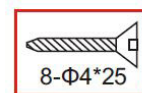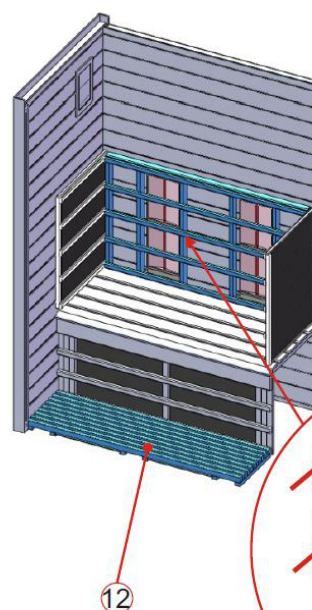

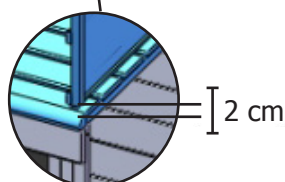

(7)



INSTRUCTIONS DE SERVICE




Raccordez le bloc d'alimentation à la prise murale, le voyant LED se met à clignoter sur l'écran. Il est maintenant possible d'allumer les chauffages infrarouges, l'éclairage et la fonction musique.

1) Démarrage


Appuyez sur  pour mettre la cabine en marche et allumer les chauffages. La durée est automatiquement réglée sur 99 minutes, et la température de l'air à l'intérieur de la cabine est affichée à l'écran. Appuyez à nouveau sur  pour désactiver les chauffages.

Appuyez sur  /  /  séparément pour ajuster l'intensité des chauffages avant/arrière/mollets de 100 % à 0 %.




2) Réglage de la température

L'affichage supérieur indique la température de l'air. Appuyez sur  pour régler la température souhaitée (35 à 60 °C) en utilisant les touches  / . Une fois cette température atteinte, les chauffages arrêtent de fonctionner. Quand elle baisse de 4 °C, la cabine se remet automatiquement en marche.

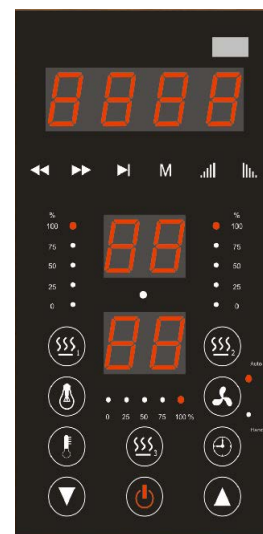

Remarque : la température d'air maximale pouvant être atteinte dans la cabine peut être inférieure à la température souhaitée. Ceci dépend de la température à l'extérieur de la cabine. La température par défaut est 40 °C.



3) Réglage de la durée


La partie inférieure de l'écran permet de régler la durée. Appuyez sur  pour régler la durée souhaitée (5 à 90 min.) en utilisant les touches  / . Quand le décompte atteint « 00 », les chauffages se désactivent automatiquement.

4) Éclairage

Appuyez brièvement sur  pour régler la couleur souhaitée (7 couleurs au total). Appuyez longuement sur  pour passer en mode cycle automatique changeant de couleur toutes les 5 secondes.


5) Ventilateur


Le ventilateur dispose de trois modes : automatique, manuel, fermé. Le mode automatique est activé quand les chauffages sont activés. En mode automatique, le ventilateur se met en marche quand la température d'air réglée de la cabine est atteinte.



Appuyez une fois sur  pour le mode manuel, le ventilateur se met en marche. Appuyez à nouveau pour passer au mode fermé, il s'arrête.

6) Lecteur Mp3


Si la connexion électrique est établie, appuyez longtemps sur « M ». Le lecteur MP3 démarré, (si le lecteur est branché à un disque U, il joue le fichier U), autrement, le lecteur MP3 fonctionne en mode Bluetooth par défaut. Ensuite, activez la fonction de recherche Bluetooth de votre téléphone mobile et recherchez l'appareil Bluetooth « FJF - BT ». Le lecteur MP3 peut jouer de la musique après avoir été connecté avec succès au téléphone (note : chaque téléphone mobile peut se connecter à un seul lecteur MP3).

Appuyez sur «  » pour interrompre la lecture.

Appuyez sur «  », «  » pour jouer le morceau précédent/suivant.

Appuyez sur la touche «  » ou «  » pour régler le volume sonore sur une plage de 0 à 32

Appuyez sur la touche « M » pour changer entre les fonctions Bluetooth, MP3, entrée externe et radio.

Appuyez longtemps sur «  » en mode radio, le lecteur MP3 recherche et mémorise automatiquement les stations (sur une bande de 87.5MHZ à 108.5MHZ).



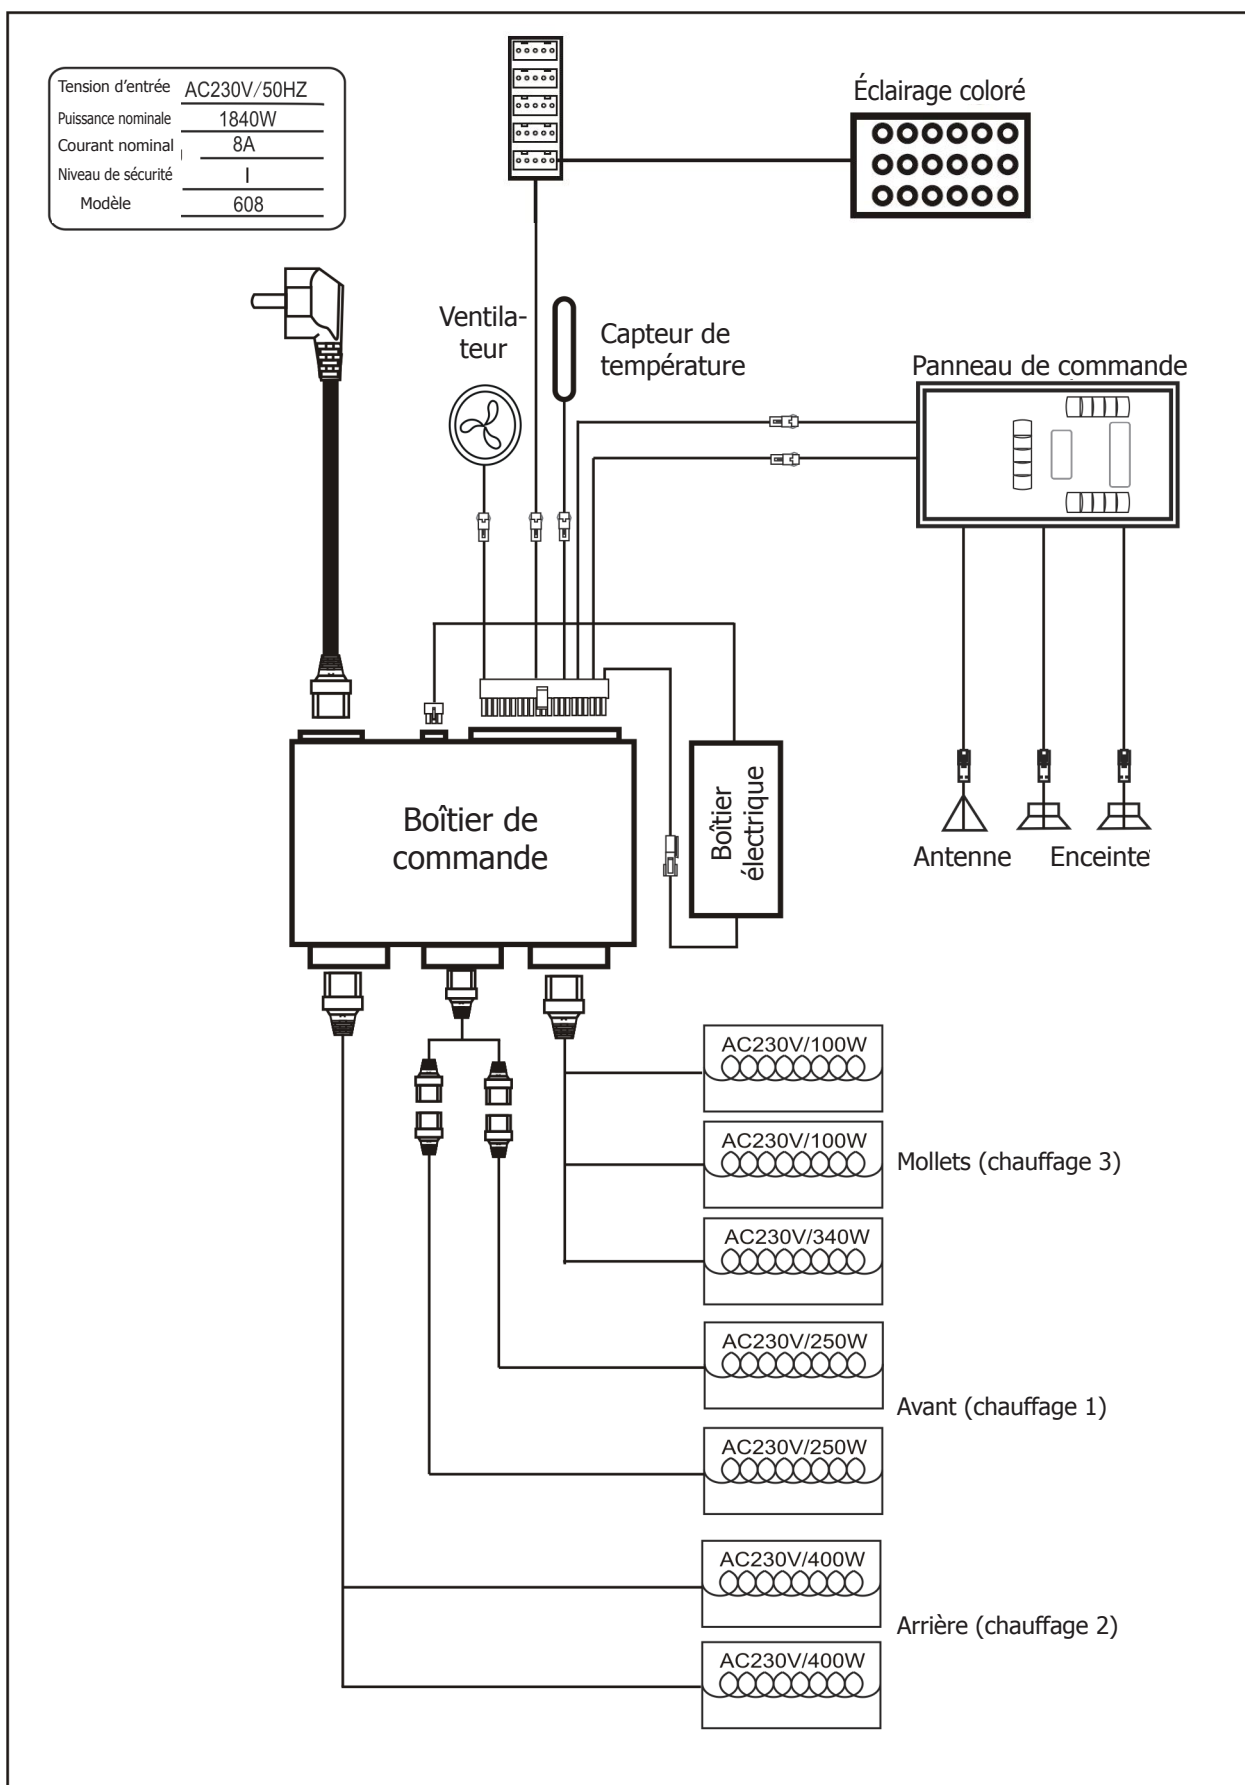
Après avoir fini la recherche, appuyez sur «  » et «  » le lecteur MP3 joue les stations mémorisées.

SCHÉMA DE CÂBLAGE



SERVICE**Instructions d'utilisation**

Buvez beaucoup de liquide avant et après l'utilisation de la cabine infrarouge.

Séchez vous complètement.

La température optimale de la cabine pour une session agréable se trouve entre 35 et 40 °C.

Après la période de chauffe d'une heure au plus, la cabine doit être désactivée et le chauffage interrompu pendant au moins 30 minutes.

Il est recommandé de prendre une douche chaude et de se détendre après l'utilisation.

Instructions de maintenance

Nettoyez la cabine avec une serviette en coton humide, séchez-la avec une serviette sèche propre.

Nettoyez le verre avec du produit pour vitres et un chiffon doux.

Ne faites pas couler d'eau sur le panneau de commande et ne le nettoyez pas avec un chiffon mouillé.

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon propre légèrement humidifié avec un solvant savonneux doux (produit à vaisselle).

N'utilisez pas de détergents chimiques pour nettoyer la cabine.

Resserrez les vis du banc tous les trois mois afin d'éviter qu'elles ne se desserrent ou tombent.

Remarques :

SERVICE

CARTE DE GARANTIE

Étiquette de l'unité de commande

Remplissez ce formulaire et photographiez-le.
Puis envoyez la photo par e-mail à :

Date d'achat : _____

Numéro de série : _____



Référence : _____

Nom : _____

État de l'article (pas ouvert, ouvert, ou utilisé) : _____

Veuillez entourer sur la photo ci-dessous le chauffage
ou le panneau défectueux.

Joignez des photos du problème et envoyez-les par e-mail.

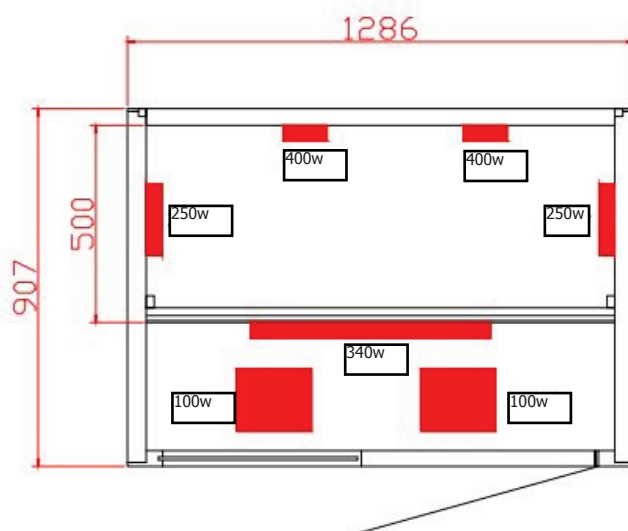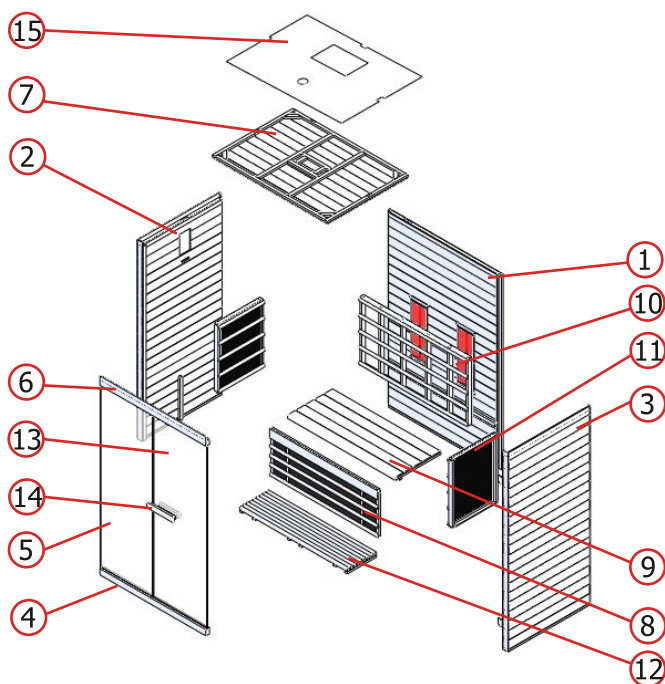

sentiotec **HARVIA**
DIVISION OF HARVIA GROUP